вязание на машине и отделка трикотажных изделий

ЛЮБО ДЕЛО

№5
2017

ЛЮБО ДЕЛО №5/2017

6

9

12

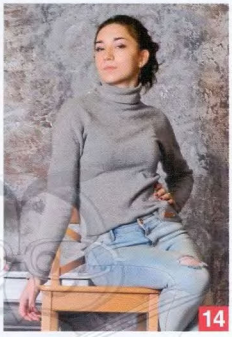
14

16

18

20

22

24

26

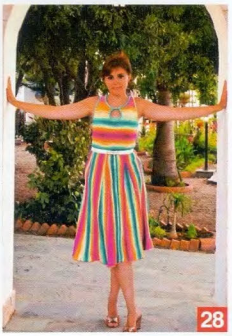
28

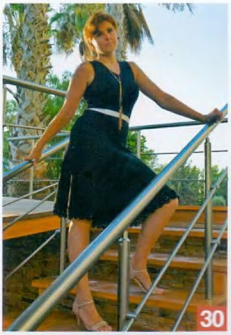
30

32

35

38

40

43

46

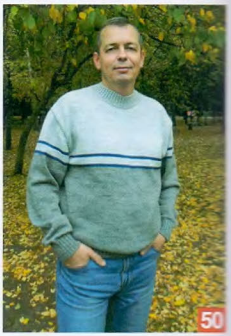
50

52

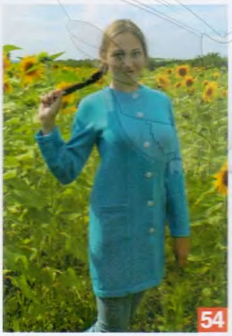
54

57

МАСТЕР-КЛАССЫ

60

Машинное вязание. Мастер-класс
Прячем узелки, исправляем брак

66

Вышивка лентами
Вышитый пейзаж

Шазюбль «Топленое молоко»

Работа Татьяны Дёминой

Размер: 52-56
Пряжа: ALPINA VIVEN в 2 сложения (100% бамбук, 405м/50гр, сеть магазинов «Иголочка») – 700 гр. светло-бежевого цвета (цвет №09), вискозные вышивальные нитки «Gamma» арт. V150/2 цвет 3707 в 2 сложения, 16 катушек
Вязальная машина: перфокарточная или компьютерная однофонтурная машина 5 класса
Переплетение: панчлейс
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,38 п/см, Пв-3,66 р/см

Изделие связано из двух деталей. Полотнище одной детали включает в себя половину спинки, боковую часть и половину переда изделия.

Основная деталь
(2 детали)

Выставить в работу на **3И** иглы в зоне **100-0-32.** Набрать петли бросовой нитью и вязать ей **10-15 рядов.** Заменить бросовую нить рабочей. Выполнить рабочей нитью набор «косичкой» и вязать далее панчлейсом на плотности **PL8.** Толстая нить – бамбуковая пряжа в **2 сложения,** тонкая нить вышивальная вискоза в **3 сложения.** С правого края полотна прибавить **38 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (+38x1*4), затем прибавить **30 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+30x1*5). На высоте **190 ряда** начать вывязывать пройму и верхнюю часть спинки **ЧВ.** На схеме это участок №1, отмеченный зеленым контуром. Отметить на п/карте или в компьютерной программе ряд узора. Оставить в **РП** иглы в зоне **100-27-0.** Остальные иглы поднять в **ПНП.** Иглы в **ПНП** будут временно вне рабочей зоны. Каретка слева. Рычаги **ЧВ** на каретке настроить так, чтобы иглы в **ПНП** не вязали. Провязать **1 ряд** и закрыть петли в зоне **45-27-0 (18 петель).** Вязать далее, убавляя с правой стороны рабочей зоны **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x1*2). На высоте **219 ряда** убавить с левой стороны полотна **16 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-16x1*3). На высоте **270 ряда** закрыть петли рабочей зоны за один прием. Иглы из **ПНП** вернуть в **РП** при помощи деккера. Вернуть показания счетчика на **190 ряд.** Вернуть на этот же ряд узора перфокарту или компьютерную программу. Вязать далее участок №2, отмеченный синим контуром, убавляя с левой стороны полотна **5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5x1*2). На высоте **224 ряда** прибавить с левой стороны полотна **5 раз по одной петле в каждом 2 ряду** (+5x1*2). На **235 ряду** прибавить с левой стороны полотна за один прием **37 петель** (+37 п). Вязать далее, прибавляя с левой стороны полотна **7 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+7x1*7). На высоте **286 ряда** начать вывязывать вырез горловины по переду **ЧВ.** Для этого с левой стороны полотна в сторону центра вывести в **ПНП 8 раз по 7 игл в каждом 2 ряду** (-8x7*2 ЧВ). Провязать **1 сглаживающий ряд** (302 ряд) и закрыть петли за одни прием не стягивающим способом. Вторую деталь изделия связать зеркально первой.

Сборка и отделка

- Провести **ВТО.**
- Удалить бросовую нить.
- Заправить все концы нитей.
- Выполнить плечевые швы. Для этого совместить край **АВ** с краем **А1В1.**
- Выполнить шов по центру спинки.
- Обязать проймы и все края изделия вязальным крючком одним рядом столбиками без накида и далее выполнить **1 ряд** обвязки «квадратиками» по предложенной схеме.



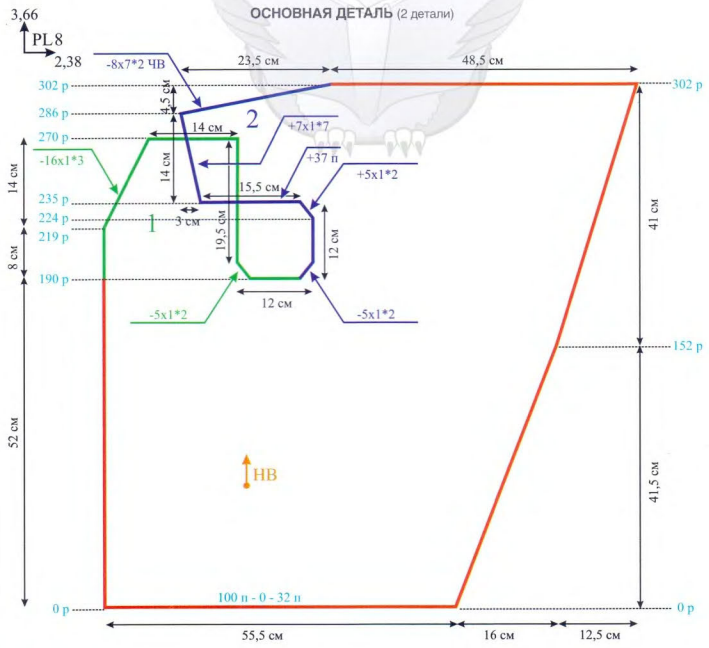

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

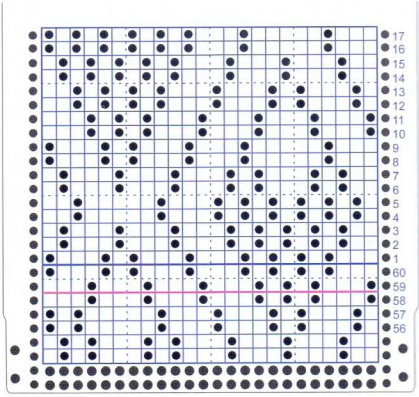

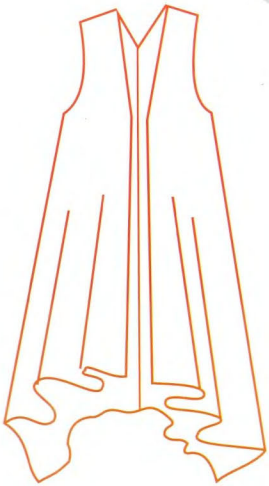

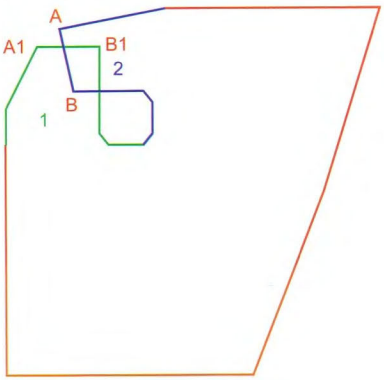

Схема сборки

Кардиган «Листопад»

Работа Юлии Даниловой

Размер: 42-44
Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 700 гр. цвета охры
Вязальная машина: двухфонтурная электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, слип (skip, PART)
Плотность вязания: PL6
Петельная проба:
Пг-3,48 п/см, Пв-4,44 р/см кулирная гладь
Пг-3,8 п/см, Пв-6,15 р/см слип (skip, PART)

Данная модель связана на электронной машине с использованием узора из памяти машины (№358) с раппортом **20 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **84-0-84** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку круговым вязанием высотой **24 ряда** по счетчику **(12 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **280 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 3 петли, 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 3, 2, 5x1*2). В работе **124 петли.** На высоте **355 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 5x4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 4 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 3x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать так же.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **46-0-46** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку круговым вязанием высотой **24 ряда** по счетчику **(12 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме слипа **(Skip, PART)** и далее вязать на рабочей плотности **PL6.** На высоте **381** со стороны бортового среза выполнить скос выреза горловины. Для этого убавить **17 раз по 1 петле в каждом 3 ряду и 17 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-17x1*3; 17x1*4). На высоте **388 ряда** с противоположной стороны выполнить пройму. Для этого по контуру проймы закрыть **7 петель, 3 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 7 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 3, 2, 5x1*2; 7x1*4). На высоте **492** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 4 иглы и 5 раз по 6 игл в каждом 2 ряду** (-4, 5x6*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **38-0-38** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку круговым вязанием высотой **24 ряда** по счетчику **(12 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6**. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+14x1*10). В работе **104 петли**. На высоте **142 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 3 петли, 2 петли и 26 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-7, 3, 2, 26x1*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Карман (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **28-0-28** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью, на плотности **PL4/4** связать планку круговым вязанием высотой **24 ряда** по счетчику **(12 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности PL6 прямо 76 рядов. Снять полотно на бросовую нить. Второй карман связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Для отделки бортовых срезов связать планки круговым вязанием высотой **24 ряда** по счетчику **(12 оборотов)**. Бортовые срезы полочек и половину выреза горловины спинки навесить на иглы поверх планки изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов планки по короткой стороне.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На полочках разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.

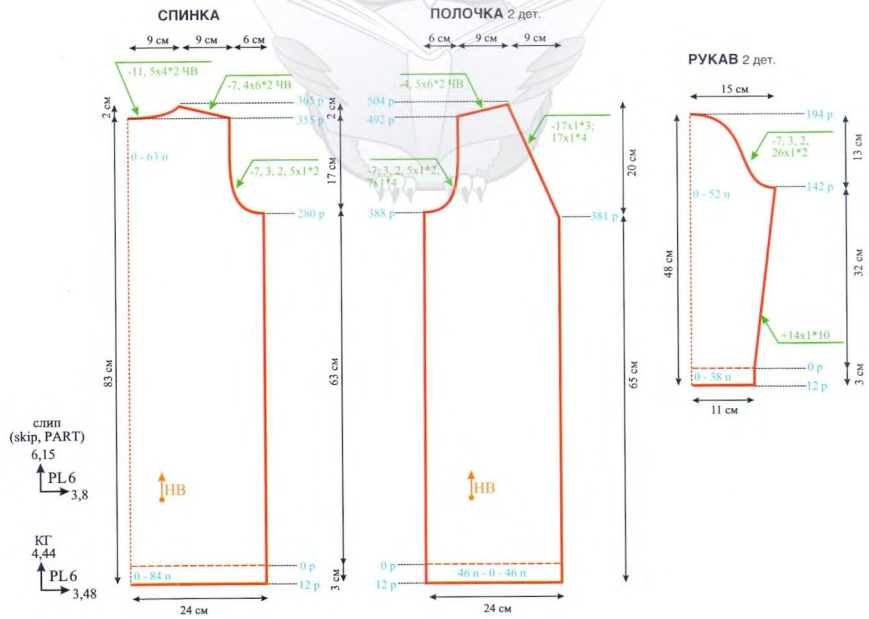

Туника «Малинка»

Работа Татьяны Дёминой

Размер: 56-58
Пряжа: «Кружевная» (100% акрил, 560м/100 гр., ООО «Пехорский текстиль») – 600гр. малинового цвета
Вязальная машина: п/карточная или компьютерная однофонтурная машина 5 класса
Переплетение: однофонтурный фанг
Плотность вязания: PL7
Петельная проба: Пг-2,72 п/см, Пв-5,7 р/см

Спинка

Выставить в работу иглы в зоне **87-0-87** на **3И.** Набрать петли бросовой нитью и связать ей **10-15 рядов.** Бросовой нитью набрать петли путем обвития по 1 игле с одновременным провязыванием. Вязать далее фангом на **PL7,** выполняя убавки к линии проймы. С обеих сторон полотна убавить **5 раз по 1 петле в каждом 40 ряду** (-5х1*40). В работе **164 петли.** На высоте **228 ряда** начать вывязывать пройму, для этого закрыть с обеих сторон полотна **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 2 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли, 8 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 2х3, 3х2, 8х1*2). В работе **106 петель.** На высоте **356 ряда** начать вязывать плечевые скосы. Для этого закрыть с обеих сторон полотна в каждом **2 ряду 6 раз по 3 петли, 2 раза по 2 петли** (-6х3, 2х2*2). Петли последнего ряда закрыть за один прием.

Перед

Выставить в работу иглы в зоне **87-0-87** на **3И.** Набрать петли бросовой нитью и связать ей **10-15 рядов.** Бросовой нитью набрать петли путем обвития по **1 игле** с одновременным провязыванием. Вязать далее фангом на **PL7,** выполняя убавки к линии проймы. С обеих сторон полотна убавить **5 раз по 1 петле в каждом 43 ряду** (-5х1*43). На высоте **245 ряда** начать вывязывать пройму, для этого закрыть с обеих сторон полотна **1 раз 5 петель, 1 раз 4 петли, 3 раза по 3 петли, 3 раза по 2 петли, 6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 3х3, 3х2, 6х1*2). В работе **104 петли.** Провязать ровно **18 рядов** и далее прибавлять **35 раз в каждом 2 ряду по 1 петле** с двух сторон полотна (+35х1*2). На высоте **362 ряда** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого закрыть с двух сторон полотна **18 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-18х1, 2х2*2). Закрыть петли последнего ряда за один прием не стягивающим способом.

Рукав (2 детали)

Выставить в работу иглы в зоне **41-0-41** на **3И.** Набрать петли бросовой нитью и связать ей **10-15 рядов.** Бросовой нитью набрать петли путем обвития по **1 игле** с одновременным провязыванием. Вязать далее фангом на **PL7,** выполняя прибавки к линии проймы. С обеих сторон полотна прибавить **22 раза по 1 петле в каждом 6 ряду** (+22х1*6). На высоте **137 ряда** начать вывязывать окат рукава. Для этого закрыть с обеих сторон полотна **1 раз 5 петель, 1раз 3 петли, 3 раза по 2 петли, 29 раз по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли, 1раз 4 петли и 1 раз 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 3, 3х2, 29х1, 2х2, 2х3, 4, 6*2). Второй рукав связать аналогично первому.

Сборка и отделка

- Провести **ВТО** деталей изделия.
- Удалить бросовую нить.
- Заправить все концы нитей.
- Сшить плечевые швы.
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Обязать крючком рачьим шагом все края изделия: низ рукавов, край подола, вырез горловины.

СПИНКА / ПЕРЕД

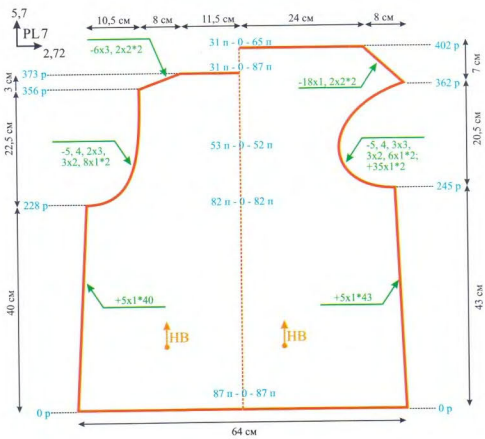

РУКАВ 2 дет.

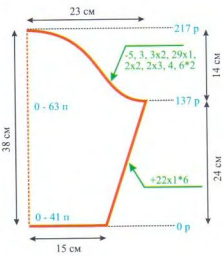

пехорка

ПРЯЖА «Кружевная»

100% — Акрил
Длина нити — 560 м в 100 гр.
Вес мотка — 50 гр.
Вес упаковки — 250 гр.

ПРЯЖА "КРУЖЕВНАЯ" ОТНОСИТСЯ К ПРЯЖЕ «ЭКОНОМ СЕРИИ» С БОЛЬШИМ МЕТРАЖОМ. ПРЕКРАСНАЯ ЯРКАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА. АКРИЛОВАЯ ПРЯЖА НЕ ЛИНЯЕТ ПРИ СТИРКЕ, ПОЭТОМУ ЕЁ МОЖНО СМЕЛО КОМБИНИРОВАТЬ В РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОЧОЧЕТАНИЯХ. ИЗДЕЛИЯ ОБЛАДАЮТ ОСОБЕННЫМ БЛЕСКОМ, НЕ САДЯТСЯ, НЕ СКАТЫВАЮТСЯ, ЛЕГКО СТИРАЮТСЯ И БЫСТРО СОХНУТ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Водолазка в стиле casual

Работа Натальи Кулаковой

Размер: 48
Пряжа: Alpina Klement (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 250 гр. серого цвета (цвет №08)
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,03 п/см, Пв-4,94 р/см

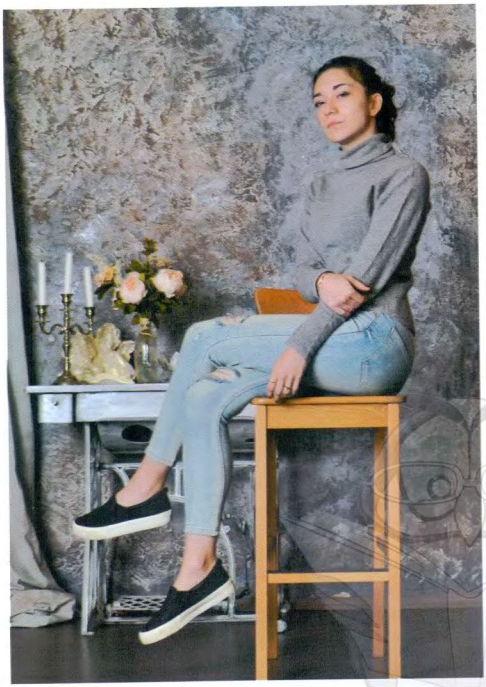

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **73-0-73** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Выполнить планку «кроше» по лицевой стороне полотна высотой **7 рядов,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью прямо **186 рядов.** Начиная с **187 ряда,** для скосов пройм прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+15x1*7). В работе **176 петель.** На высоте **290 ряда** выполнить плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 11 раз по 4 иглы и 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11x4, 4x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и по **56 петель** каждого плеча снять на бросовую нить. Оставшиеся **64 петли** горловины снять на бросовую нить (гартер-бар), перевернуть полотно и снова навесить на иглы машины. Связать воротник-гольф высотой **74 ряда.** Затем выполнить **7 рядов** планки «кроше» по лицевой стороне полотна и закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **31-0-31** набрать петли рабочей нитью приемом «косичка». Выполнить планку «кроше» по лицевой стороне полотна высотой **7 рядов,** счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **32 раза по 1 петле в каждом 7 ряду** (+32x1*7). В работе **126 петель.** На высоте **234 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз по 1 игле, 3 иглы, 4 иглы, 5 игл, 7 игл, 8 игл в каждом 2 ряду** (-5x1, 3, 4, 5, 7, 8*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и снять на бросовую нить. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю».
- Выполнить боковые швы воротника-гольфа.
- Рукава прикеттлевать к скосам пройм переда и спинки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

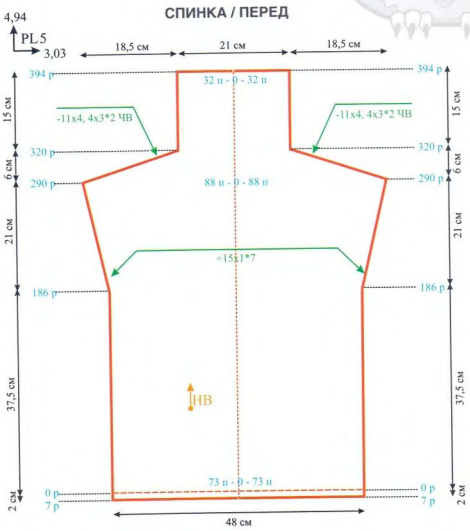

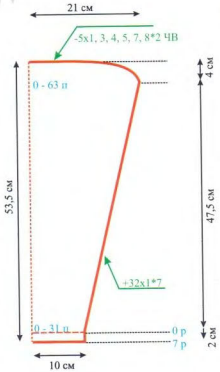

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

Джемпер

Работа Алены Асадовой

Размер: 44
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 50 гр. голубого цвета, 350 гр. темно-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,1 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL4/4** связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0**. Далее на рабочей плотности **PL6** связать **41 ряд** и сменить рабочую нить на темно-серый цвет. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **8 раз по 1 петле в каждом 22 ряду** (-8х1*22). В работе **140 петель.** На высоте **177 ряда** перевернуть полотно и продолжить работу. На высоте **198 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель**, затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4х1*2; 2х1*4). В работе **118 петель.** На высоте **272 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 7х4*2 ЧВ). На высоте **280 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 5х4*2 ЧВ). На высоте **288 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **250 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 3, 2, 9х1*2 ЧВ; 2х1*4). На высоте **272 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3, 7х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью голубого цвета. На плотности **PL4/4** связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее на рабочей плотности **PL6** связать **20 рядов**, перевернуть полотно и сменить рабочую нить на темно-серый цвет. Провязать еще **20 рядов** и снова перевернуть полотно. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12х1*12). В работе **92 петли.** На высоте **168 ряда** перевернуть полотно. На высоте **188 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 5 петель, затем деккером убавить еще **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 30х1*2). На высоте **250 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой **16 рядов** по счетчику (**8 оборотов**) и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

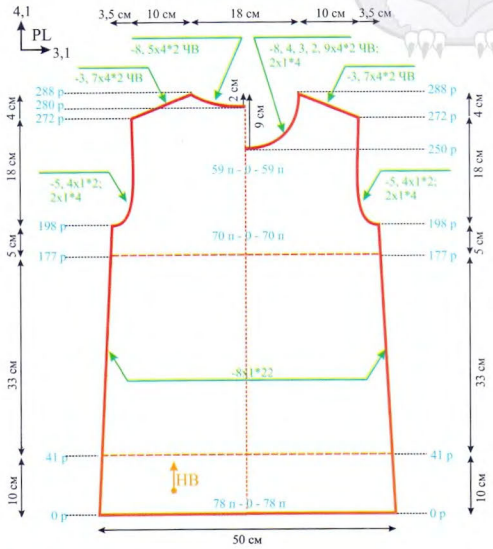

РУКАВ 2 дет.

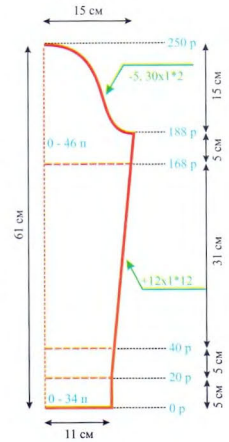

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Тромада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Платье

Работа Алены Асадовой

Размер: 44
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500м, ООО «Пехорский текстиль») – 50 гр. светло-серого цвета, 550 гр. темно-серого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,1 п/см, Пв-4,1 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **78-0-78** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью светло-серого цвета. На плотности **PL4/4** связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее на рабочей плотности **PL6** связать **41 ряд** и сменить рабочую нить на темно-серый цвет. Для боковых скосов убавить с обеих сторон полотна **8 раз по 1 петле в каждом 36 ряду** (-8x1*36). В работе **140 петель.** На высоте **291 ряда** перевернуть полотно и продолжить работу. На высоте **312 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 4x1*2; 2x1*4).

В работе **118 петель.** На высоте **386 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 иглы и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 7x4*2 ЧВ). На высоте **394 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-8, 5x4*2 ЧВ). На высоте **402 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **364 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 4 иглы, 3 иглы, 2 иглы, 9 раз по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **2 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-8, 4, 3, 2, 9x1*2 ЧВ; 2x1*4). На высоте **386 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-3, 7x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34** под полный ластик, набрать петли рабочей нитью светло-серого цвета. На плотности **PL4/4** связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее на рабочей плотности **PL6** связать **20 рядов,** перевернуть полотно и сменить рабочую нить на темно-серый цвет. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 12 ряду** (+12x1*12). В работе **92 петли.** На высоте **168 ряда** перевернуть полотно. На высоте **188 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером убавить еще **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 30x1*2). На высоте **250 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку круговым вязанием высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)** и прикеттлевать по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вышить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

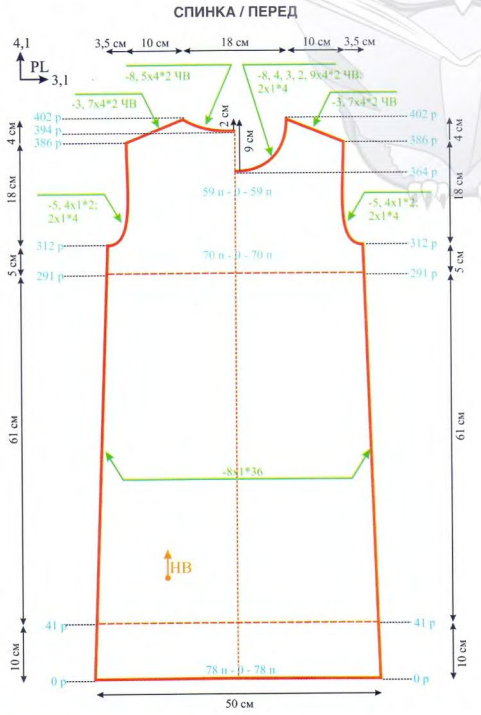

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Полосатый Family Look

Автор модели

Размер: 48
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500гр, ООО «Пехорский текстиль») – по 100 гр. белого и серого цвета, 150 гр. фиолетового цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3,4 п/см, Пв-5 р/см

Взрослый джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **95-0-95** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6** кулирную гладь полосами по **4 ряда** высотой, меняя нити серого и белого цвета. Для боковых скосов убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 18 ряду** (-10х1*18). В работе **170 петель.** На высоте **190 ряда** заправить в каретку нить фиолетового цвета. На высоте **215 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 6х1*2; 4х1*4). В работе **136 петель.** На высоте **325 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 14 игл и 5 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-14, 5х4*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 6 игл и 4 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **200 ряда** сменить нить на фиолетовый цвет. На высоте **225 ряда** выполнить проймы (-7, 6х1*2; 4х1*4). На высоте **305 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 16 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 2, 16х1*2 ЧВ). На высоте **335 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-6, 4х7*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов).** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6** кулирную гладь полосами по **4 ряда** высотой, меняя нити серого и белого цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **20 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+20х1*10). В работе **122 петли.** На высоте **205 ряда** сменить нить на фиолетовый цвет. На высоте **220 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить **28 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-7, 28х1*2; 4х1*4). На высоте **295 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе, связать рулик высотой **10-12 рядов** и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов рулика.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы, приподсадив деталь переда на **2 см.**
- Выполнить швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

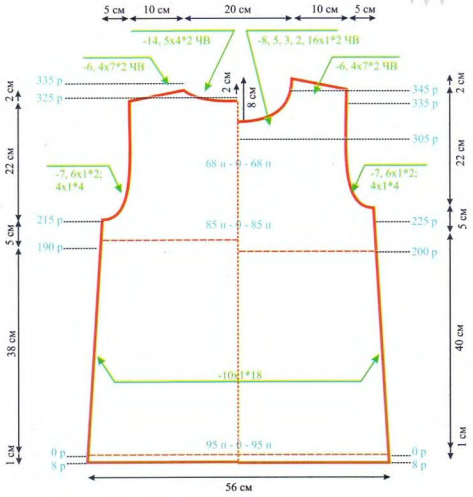

РУКАВ 2 дет.

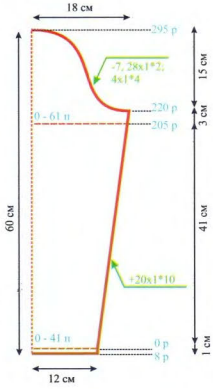

пехорка

ПРЯЖА

Кроссбред Бразилии

50% — МЕРИНОСОВАЯ ШЕРСТЬ
50% — АКРИЛ

Длина нити — 500 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПОЛУШЕРСТЯНАЯ ПРЯЖА. ВЕЛИКОЛЕПНАЯ, МЯГКАЯ. ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ АССОЦИИРУЕТСЯ С КАСКАДОМ МЕЛКИХ БУСИНОК, ЧТО ТАКЖЕ ПОДЧЕРКИВАЕТ ЕЕ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины
ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада)
проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Полосатый Family Look

Работа Алены Асадовой

Размер: 44
Пряжа: Кроссбред Бразилии (50% мериносовая шерсть, 50% акрил, 100гр/500гр, ООО «Пехорский текстиль») – по 100 гр. белого и розового цвета, 150 гр. синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-3 п/см, Пв-4,7 р/см

Детский джемпер

Спинка

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **66-0-66** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью розового цвета. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик выставить на отметку **8 ряда.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6** кулирную гладь полосами по **4 ряда** высотой, меняя нити белого и розового цвета. На высоте **182 ряда** заправить в каретку нить синего цвета. На высоте **188 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить еще **15 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 15х2*6). В работе **60 петель**. На высоте **291 ряда** петли горловины снять на бросовую нить.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **182 ряда** сменить нить на синий цвет. На высоте **188 ряда** выполнить регланные скосы, как на спинке. На высоте **267 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 8 игл, 5 игл, 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-8, 5, 3, 5х2, 4х1*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Н** (игла против **2 игл**). Выставить иглы в рабочей зоне **30-0-30** под полный ластик. Набрать петли рабочей нитью белого цвета. Настроить каретки на круговое вязание и связать планку высотой **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**. Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик выставить на отметку **8 ряда.** Далее вязать на рабочей плотности **PL6** кулирную гладь полосами по **4 ряда** высотой, меняя нити розового и белого цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **15 раз по 1 петле в каждом 10 ряду** (+15х1*10). В работе **90 петель**. На высоте **173 ряда** сменить нить на синий цвет. На высоте **179 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель**, затем деккером убавить **15 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 15х2*6). На высоте **282 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям, кроме левого заднего.
- Для отделки горловины связать планку круговым вязанием **16 рядов** по счетчику **(8 оборотов)**, перенести петли **с ПИ на ЗИ** и провязать **1 ряд** кулирной гла-

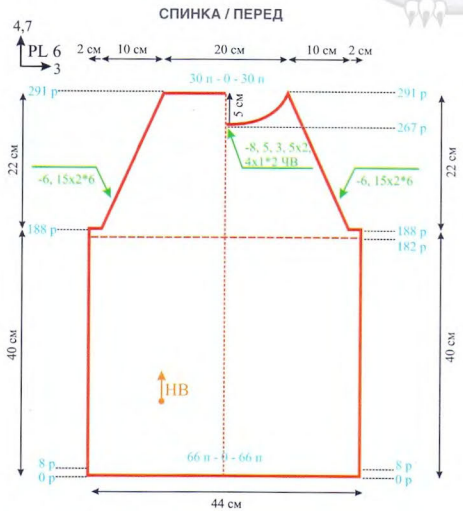

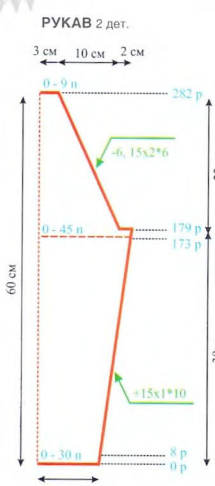

дью. Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе, связать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.

- Выполнить последний регланный шов и шов планки.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Пальто-халат в стиле пэчворк

Работа Ольги Бородиной

Данная модель связана однофонтурным жаккардом с раппортом узора **10п х 30р.** Для электронных машин необходимо ввести рисунок в память машины. Для перфокарточных машин необходимо переработать рисунок, чтобы раппорт был кратным **8 или 12 петлям** в ширину. На механических машинах можно выполнить этот рисунок либо в технике интарсии, либо в технике однофонтурного жаккарда, выставляя иглы по рисунку вручную в каждом ряду (например, Singer). Смену цвета рабочей нити см. на фото.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **80-0-80**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить светло-голубого цвета и связать **12 рядов** подгиба на плотности **PL6***. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL7*** прямо. На высоте **390 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 3 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду. Затем деккером убавить еще 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 5x1*2; 6x1*4). В работе **116 петель**. На высоте **496 ряда** выполнить плечевые скосы. Поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 7 петель и 2 раза по 6 петель в каждом 2 ряду** (-2x7, 2x6*2). Оставшиеся петли горловины закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **48-0-48**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить светло-голубого цвета и связать **12 рядов** подгиба на плотности **PL6***. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL7*** прямо. На высоте **378 ряда** выполнить скос выреза горловины. для этого убавить **24 раза по 1 петле в каждом 2 ряду и 24 раза по 1 петле в каждом 3 ряду** (-24x1*2; 24x1*3). На высоте **390 ряда** с противоположной стороны выполнить пройму. По контуру проймы закрыть **6 петель, 3 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду. Затем деккером убавить еще 6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-6, 3, 2, 5x1*2; 6x1*4). На высоте **496 ряда** выполнить скос плеча как на спинке **(-2x7, 2x6*2)**. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **61-0-61**, набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов**. Ввести в работу нить светло-голубого цвета и связать **12 рядов** подгиба на плотности **PL6***. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать на рабочей плотности **PL7*** прямо. На высоте **200 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель, 2 раза по 3 петли, 2 петли, 22 раза по 1 петле, 2 раза по 2 петли, 3 петли, 5 петель в каждом 2 ряду** (-6, 2x3, 2, 22x1, 2x2, 3, 5*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- По нижнему срезу отвернуть на изнаночную сторону подгиб и аккуратно подшить, не прокалывая полотно насквозь.
- По бортовым срезам отвернуть на изнаночную сторону **1,5-2 см** полотна и аккуратно подшить, не прокалывая полотно насквозь.
- Связать пояс кулирной гладью шириной **8 см.** Пояс не отпаривать, чтобы края завернулись руликом.

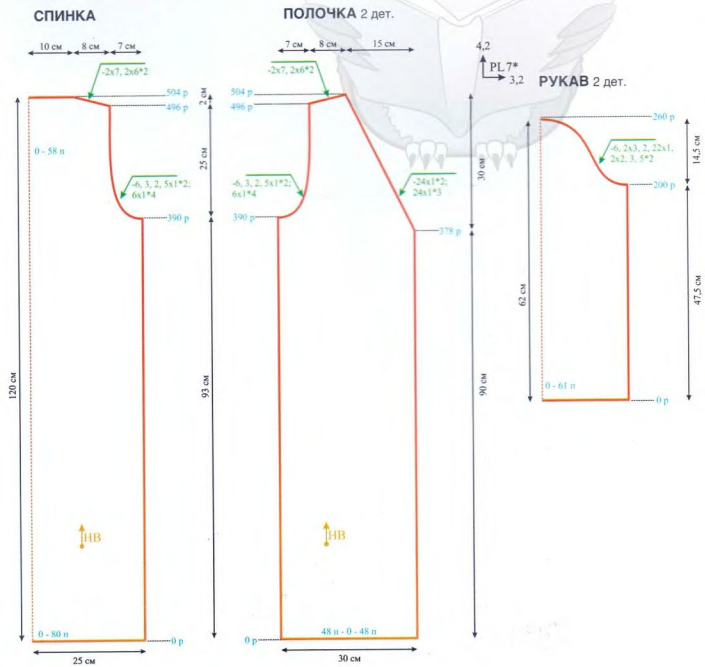

Пряжа: Alize Puffy Fine (50% вискоза, 50% акрил, 100гр/440м) – 200 гр. светло-голубого цвета (№40), 200 гр. светло-желтого цвета (№187), 200 гр. – темно-голубого цвета (№257), 200 гр. белого цвета (№01), 200 гр. сине-бело-голубого микса (№41165), 200 гр. сине-желто-красного микса (№44406)
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная или электронная 5 класса
Переплетение: однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL7*
Петельная проба: Пг-3,2 п/см, Пв-4,2 р/см

ОПТОМ

г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01

г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81

Пул-кимоно

Работа Ирины Павловой

Размер: оверсайз
Пряжа: Ровница (50% шерсть, 50% акрил, 100гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 600 гр. серо-голубого мультиколора
Вязальная машина: двухфонтурная 3 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычную
Плотность вязания: PL6
Петельная проба: Пг-1,48 п/см, Пв-2,5 р/см

Спинка (1/2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **33-0-33,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** Для формирования бокового скоса прибавить с левой стороны **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (+12х1*6). Для формирования скоса рукава и плеча прибавить с правой стороны **12 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+12х1*9). В работе **90 петель.** На высоте **112 ряда** с правой стороны выполнить вырез горловины. Для этого закрыть **3 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-3х1*2). В работе **87 петель.** На высоте **144 ряда** связана половина детали. Вторую половину детали связать зеркально.

Полочка (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **27-0-45** в ритме резинки 2х2 обычной. Набрать петли рабочей нитью. На плотности **PL3/3** связать резинку высотой **14 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** сменить соединительный мост на однофонтурный и далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** С левой стороны полотна выполнить вырез горловины. Для этого прибавить **5 раз по 1 петли и 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду** (+5х1, 5х2*2). В работе **90 петель.** Далее с левой стороны по плечевому скосу и скосу рукава убавить **12 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (-12х1*9). На высоте **65 ряда** с правой стороны по линии бока убавить **12 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-12х1*6). В работе **66 петель.** На высоте **144 ряда** снять полотно на бросовую нить. Вторую полочку связать зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы внешней части рукава и плечевых скосов.
- Связать манжеты резинкой 2х2 обычной шириной **44 петли** и высотой **15 рядов.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** навесить открытые петли нижнего среза рукава изнаночной стороной к себе, равномерно приспосадив в рабочей зоне. Провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав оформить так же.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 шириной **86 петли** и высотой **12 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать с плотности **PL2/2** до **PL4/4.** Перенести петли **с ПИ на 3И,** навесить горловину изделия изнаночной стороной к себе, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием.
- Полочки сшить между собой, оставив вверху не зашитым участок около **15-18 см.**
- Для отделки нижних срезов связать две планки шириной **74 петли** и высотой **15 рядов.** Планки прикеттлевать по нижним срезам деталей спинки и переда.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Пришить пуговицы.
- Выполнить декоративные петли и зафиксировать их на планке с пуговицами.

СПИНКА 1/2 дет.

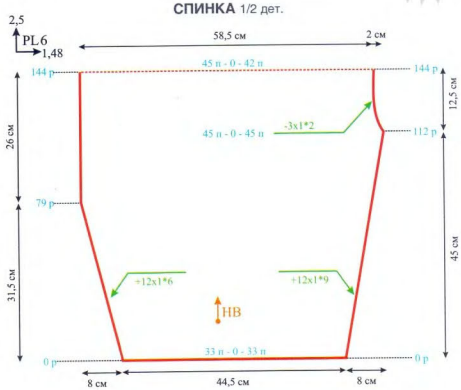

ПОЛОЧКА 2 дет.

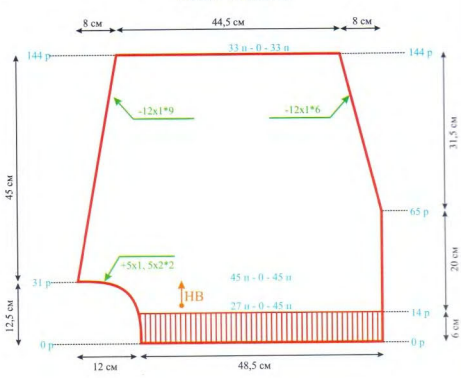

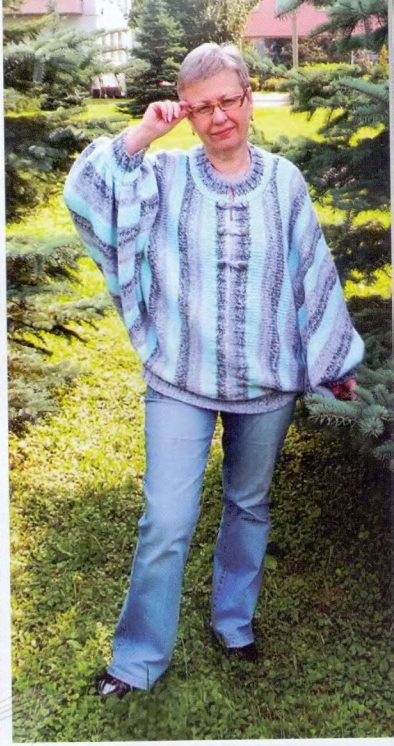

Платье Мультиколор

Работа Галины Камаловой

Размер: 46
Пряжа: Alize DIVA (100% микрофибра, 100гр/350м) – 500 гр. секционного крашения
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL6*
Петельная проба: Пг-3,17 п/см, Пв- 4,54 р/см

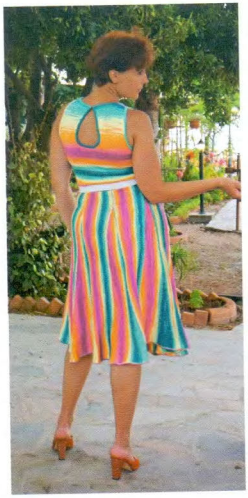

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **50-0-50**, набрать петли приемом «обвив». На рабочей плотности **PL6*** связать прямо **3 ряда.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **9 раз по 1 петле в каждом 9 ряду** (+9x1*9). В работе **118 петель.** на высоте **87 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду, 6 раз по 1 петле в каждом 6 ряду и 2 раза по 1 петле в каждом 8 ряду** (-5x2*2; 6x1*6; 2x1*8). В работе **82 петли.** На высоте **98 ряда** выполнить декоративную «капельку». Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру «капельки» закрыть **4 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду, затем провязать 12 рядов прямо и прибавить 7 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-4, 2, 2x1*2; +7x1*6). На высоте **160 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-9, 4x5*2 ЧВ). На высоте **164 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 иглы и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 2x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса и петли горловины провязать поочередно сглаживающим рядом и закрыть. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **98 ряда** выполнить декоративную «капельку». Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру «капельки» закрыть **4 петли, 2 петли и 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду,** затем провязать **3 ряда прямо и прибавить 7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-4, 2, 2x1*2; +7x1*3). На высоте **130 ряда** выполнить вырез горловины. По контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 12 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-7, 5, 3, 2, 12x1*2 ЧВ). Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. На высоте **164 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 иглы и 2 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-3, 2x4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса сглаживающим рядом и закрыть. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Юбка (6 клиньев)

Выставить иглы в рабочей зоне **99-0-99**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов.** Заправить в каретку рабочую нить и вязать кулирной гладью прямо **24 ряда** (половина ширины прямого участка), каретка слева. Затем выполнить **ЧВ** клин расширения. Настроить каретку на **ЧВ**, иглы в **ПНП** не вяжут. Вывести иглы в **ПНП** в зоне **99-0-81** и вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 22 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (+22x8*2 ЧВ). Когда иглы введены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать **2 сглаживающих ряда** и снова включить **ЧВ,** каретка справа. Выполнить вторую часть клина укороченными рядами, выводя в **ПНП 22 раза по 8 игл в каждом 2 ряду** (-22x8*2 ЧВ). Когда клин готов, отключить **ЧВ** и вязать на всех иглах рабочей зоны **46 рядов** прямо и затем приступить к выполнению второго клина. Таким образом связать **7 клиньев и 7 прямых участков.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины и «капельки» связать планку следующим образом: набрать необходимое количество петель бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL5*** связать **6 рядов.** Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** связать еще **6 рядов** кулирной гладью. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины и провязать соединительный ряд. Навесить вырез горловины на иглы изнаночной стороной к себе, провязать **1 ряд** и закрыть все петли на стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Проймы обработать так же, как и горловину.
- Выполнить боковые швы.
- Юбку сшить по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю», удаляя бросовую нить.
- Соединить лиф и юбку.
- Низ юбки обработать крючком «рачьим шагом».

СПИНКА / ПЕРЕД

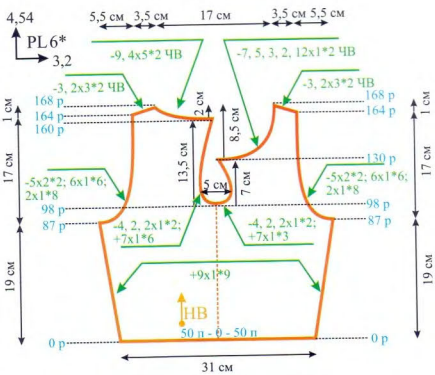

ЮБКА 6 клиньев

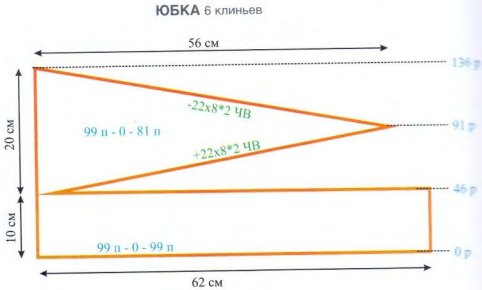

За лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Маленькое чёрное платье

Работа Галины Камаловой

Размер: 46
Пряжа:
Alize Bamboo & Cotton (60% бамбук, 40% хлопок, 50гр/225м) – 450 гр. черного цвета
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5*
Петельная проба: Пг-3,03 п/см, Пв-5,04 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-55**, набрать петли рабочей нитью приемом «обвив». Далее вязать на рабочей плотности **PL5***. Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 20 ряду** (+4x1*20). В работе **118 петель**. На высоте **100 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 3 петли, 2 петли, 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду и 4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду**(-7, 4, 3, 2, 5x1*2; 4x1*4). На высоте **180 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл и 8 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-10, 8x2*2 ЧВ). На высоте **188 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 4 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **118 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу среза горловины декером убавить **26 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-26x1*3). На высоте **188 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Юбка (6 клиньев)

Выставить иглы в рабочей зоне **92-0-92**, набрать на них петли бросовой нитью и провязать **10-15 рядов**. Заправить в каретку рабочую нить и вязать кулирной гладью прямо **28 рядов** (половина ширины прямого участка). Затем выполнить **ЧВ** клин расширения. Настроить каретку на **ЧВ**, иглы в **ПНП** не вяжут. С правой стороны вывести иглы в **ПНП** в зоне **85-0-92** и вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 16 раз группу из 3 игл, 3 игл, 4 игл, затем 1 раз 5 игл** (+16x(3, 3, 3), 5*2 ЧВ). Когда все иглы по расчету введены в **РП,** вязать вторую часть клина укороченными рядами, выводя в **ПНП 1 раз 5 игл и 16 раз по (3,3,4) иглы** (-5, 16x(3, 3, 4)*2 ЧВ). Когда клин готов, отключить **ЧВ** и вязать на всех иглах рабочей зоны 56 рядов прямо и затем приступить к выполнению второго клина. Таким образом связать **6 клиньев и 6 прямых участков**. Закончить половиной **(28 рядов)** прямого участка. Снять полотно на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку следующим образом: набрать необходимое количество петель бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL5*** связать **6 рядов.** Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП,** связать еще **6 рядов** кулирной гладью. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы машины и провязать соединительный ряд. Навесить вырез горловины на иглы изнаночной стороной к себе, провязать **1 ряд** и закрыть все петли не стягивающим способом.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Проймы обработать так же, как горловину.
- Выполнить боковые швы.
- Юбку сшить по открытым петлям горизонтальным трикотажным швом «петля в петлю», удаляя бросовую нить.
- Соединить лиф и юбку.
- Низ юбки обработать крючком (см. схему).

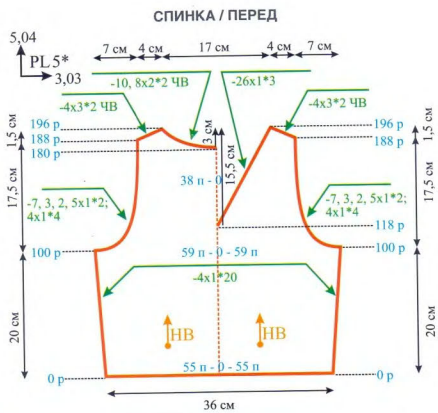

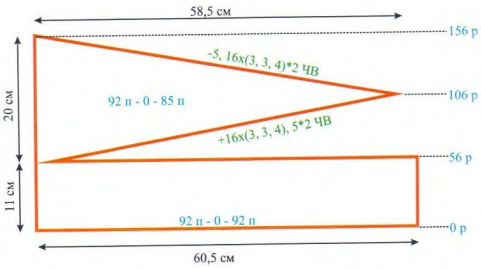

Кофточка «Цветок розы»

Работа Анны Михеевой

Горловина изделия не обработана. Лен хорошо держит форму. Декоративный узор выполнен петлеуловителем. Петли, отмеченные в схеме провязывать лицевой в каждом **2 ряду**.

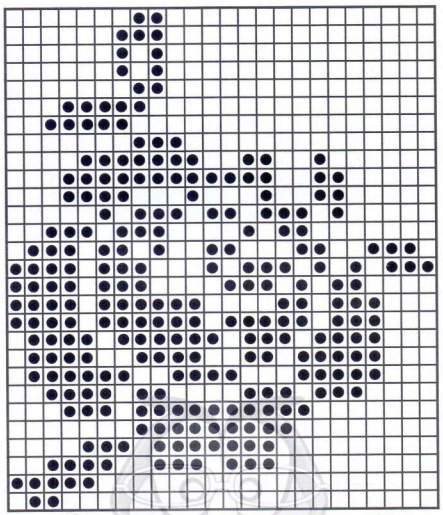

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **79-0-79** в ритме резинки 1х1. Набрать петли рабочей нитью, сделать заработок. Разобрать иглы для вязания резинки 5х1. Связать резинку высотой **10 рядов** на плотности **PL3/2.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5**.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 9 ряду, 1 раз 1 петлю и 2 раза по 3 петли в каждом 2 ряду** (+10х1*9, 1, 2х3*2). В работе **192 петли.** На высоте **126 ряда** по центру детали спинки выполнить декоративный узор по схеме. В **166 ряду** начать вывязывать плечевые скосы. Для этого настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 раз по 7 игл и 1 раз 10 игл в каждом 2 ряду** (-8х7, 1х10*2 ЧВ). На высоте **176 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 15 игл и 3 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-15, 3х5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по

СПИНКА / ПЕРЕД

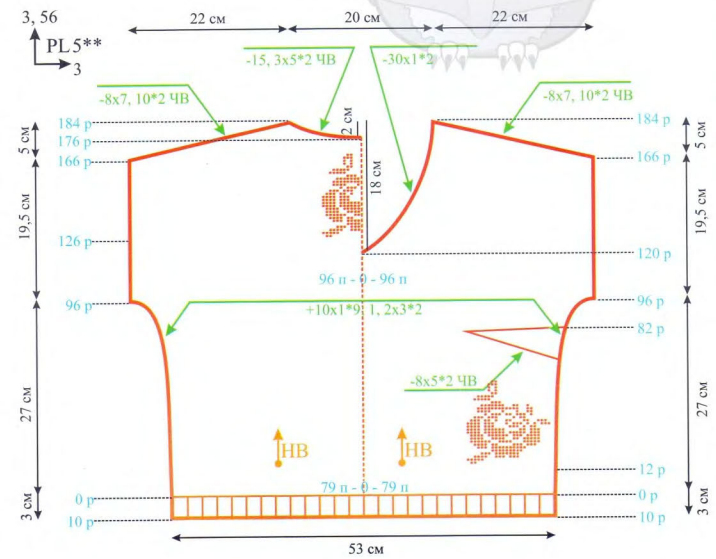

пехорка

ПРЯЖА

Блестящий лён

92% — ЛЕН
8% — ВИСКОЗА
Длина нити — 480 м в 100 гр.
Вес упаковки — 500 гр.

ПРЕКРАСНО ВПИТЫВАЕТ ВЛАГУ, ПРОПУСКАЕТ ВОЗДУХ, ЗАЩИЩАЕТ ОТ ВОЗДЕЙСТВИЯ ВРЕДНЫХ УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫХ ЛУЧЕЙ, ОБЛАДАЕТ ЕСТЕСТВЕННЫМИ АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ. ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЭТОЙ ПРЯЖИ НЕ ПОДВЕРЖЕНЫ ДЕФОРМАЦИИ. ПОСЛЕ СТИРКИ ЛЁН СТАНОВИТСЯ МЯГЧЕ, А ВИСКОЗА СОХРАНЯЕТ ПРЯЖУ, ПРИДАЕТ ПРАЗДНИЧНЫЙ ВИД И ПОДЧЕРКИВАЕТ ПРИРОДНЫЙ БЛЕСК ЛЬНА.

Подробности на сайте
PEHORKA.RU

Фирменные магазины ООО «Пехорский текстиль»

Волгоградский проспект, д. 32, корпус 1, ТЦ «ФЭВОРИ» 2-й этаж проезд: м.Волгоградский пр-т, 1-й вагон от центра, выход налево (рядом с метро) Часы работы: без выходных с 10–00 до 21–00 тел.: 8 (906) 713-38-18

м.Павелецкая, ул.Кожевническая ТЦ «Кожевники» (Громада) проезд: м. Павелецкая, выход к вокзалу. Пройти вдоль площади Павелецкого вокзала (вокзал справа), далее прямо по трамвайной линии до ТЦ «Громада» вход в ТЦ «Кожевники» левой крыло 2-й этаж (рядом с секцией шёлка) т.8-964-510-15-97 Часы работы: пон.-суб. с 10:00 до 20:00 вос. с 10:00 до 19:00

Реклама

Размер: 52-54
Пряжа: Блестящий лен (92% лен, 8% вискоза, 100гр/480м, ООО «Пехорский текстиль») – 190 гр. красного цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 5х1
Плотность вязания: PL5**
Петельная проба: Пг-2,96 п/см, Пв-3,53 р/см

расчету, петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. С **12 ряда** на иглах слева в рабочей зоне **48-25-0** выполнять декоративный узор по схеме. На высоте **82 ряда**, отключить счетчик радов и выполнить нагрудную горизонтальную вытачку. Вывести в **ПНП 8 раз по 5 петель** (-8х5*2 ЧВ). На высоте **120 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По скосу выреза горловины 3-игольным деккером убавить **30 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-30х1*2). А для формирования декоративной дорожки переносить **4 петлю** от края горловины на **3 иглу**, пустую иглу оставлять в работе. На высоте **166 ряда** выполнить плечевой скос. Для этого вывести в **ПНП 8 раз по 7 игл и 1 раз 10 игл в каждом 2 ряду** (-8х7, 1х10*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали связать симметрично.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Петли рукава навесить на игольницу лицевой стороной к себе, провязать один ряд справа налево. Вывести все иглы в **ПНП**, выполнить **1 ряд** планки «кроше». Провязать один ряд, петли закрыть не стягивающим способом.
- Выполнить боковые швы.

Пальто «Осенний блюз»

Работа Александры Придворовой

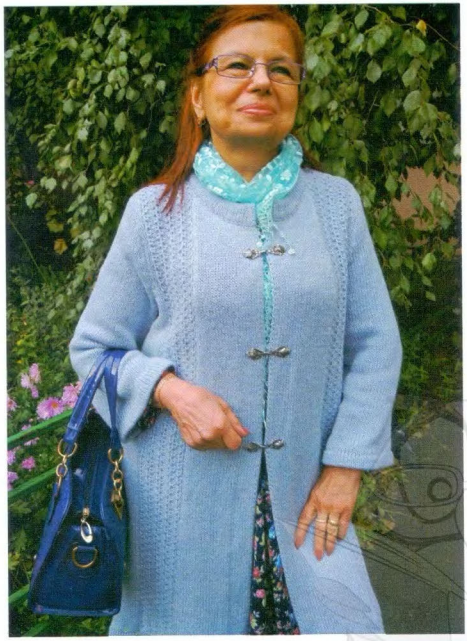

Размер: 46-48
Пряжа: Alize Cashmira (100% шерсть, 100гр/300м) – 700 гр. серо-голубого цвета
Вязальная машина: одно-фонтурная перфокарточная 3 класса
Переплетения: кулирная гладь, пресс (фанг, TUCK)
Плотность вязания:
PL2 кулирная гладь,
PL1 пресс (фанг, TUCK)
Петельная проба:
Пг-2,14 п/см, Пв-2,82 р/см КГ
Пг-2,5 п/см, Пв-3 р/см пресс (фанг, TUCK)

Полочка в данной модели состоит из трех частей. Бортовая и боковая части связаны кулирной гладью, центральная часть связана прессовым узором.

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **56-0-56**, набрать петли бросовой нитью и провязать **5-6 рядов.** Ввести в работу основную нить и связать планку высотой **16 рядов** следующим образом:
2 ряда на плотности **1****
2 ряда на плотности **1***
2 ряда на плотности **1**
4 ряда на плотности **0**
2 ряда на плотности **1**
2 ряда на плотности **1***
2 ряда на плотности **1****

Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2.** Начиная **с 86 ряда,** убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-4x1*12). В работе **104 петли.** На высоте **166 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли в каждом 2 ряду, затем деккером убавить еще 3 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2*2; 3x2*4). В работе **72 петли.** На высоте **226 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со

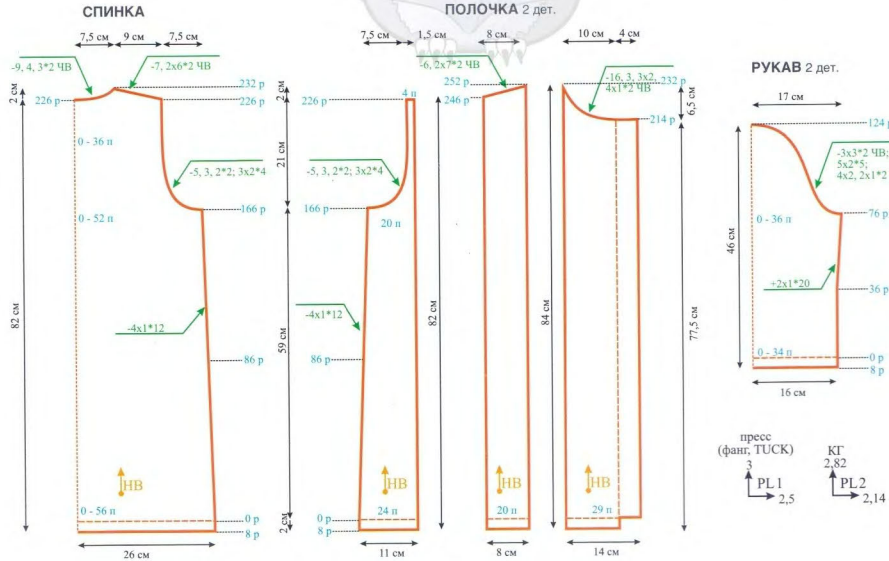

стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл, 4 иглы, 3 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 4, 3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-7, 2x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Боковая часть полочки

Выставить иглы в рабочей зоне **12-0-12,** выполнить подгиб как на спинке. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2**. Начиная с **86 ряда,** по линии бока убавить **4 раза по 1 петле в каждом 12 ряду** (-4x1*12). В работе **20 петель.** На высоте **166 ряда** выполнить пройму как на спинке (-5, 3, 2*2; 3x2*4). В работе **4 петли.** На высоте **226 ряда** закрыть эти **4 петли.**

Центральная часть полочки

Выставить иглы в рабочей зоне **10-0-10,** выполнить подгиб как на спинке. Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL1** прямо. На высоте **246 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 6 игл и 2 раза по 7 игл в каждом 2 ряду** (-6, 2x7*2 ЧВ). Отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Бортовая часть

Выставить иглы в рабочей зоне **14-0-7,** выполнить подгиб как на спинке. С правой стороны для подборта набрать еще **8 петель,** в работе **29 петель.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2** прямо. На высоте **214 ряда** выполнить врез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 16 игл, 3 иглы, 3 раза по 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-16, 3, 3x2, 4x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **34-0-34,** выполнить подгиб как на спинке. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL2** прямо **36 рядов.** Начиная с **37 ряда,** для скосов рукава прибавить с обеих сторон **2 раза по 1 петле в каждом 20 ряду** (+2x1*20). В работе **72 петли.** На высоте **76 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 3 раза по 3 иглы в каждом 2 ряду.** Когда все иглы выведены по расчету, поочередно провязать **9 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Затем

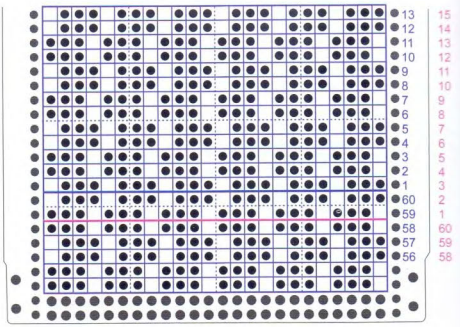

деккером убавит **5 раз по 2 петли в каждом 5 ряду.** На высоте **35 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** поочередно вывести в **ПНП 4 раза по 2 иглы и 2 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-3x3*2 ЧВ; 5x2*5; 4x2, 2x1*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить вертикальные швы на полочках, соединяя бортовую, центральную и боковую части.
- Подборт отвернуть на изнаночную сторону и аккуратно пришить.
- Выполнить плечевые швы.
- Горловину навесить на иглы машины изнаночной стороной к себе и связать планку высотой **16 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности уменьшать, а затем увеличивать как на подгибе спинки. Планку горловины снять на бросовую нить, аккуратно отпарить, перегнуть пополам на лицевую сторону изделия и прикеттлевать по открытым петлям.
- Вшить рукава в открытые пройомы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Платье «Голубая лагуна»

Работа Юлии Даниловой

В данной модели использованы узоры из памяти машины №№173 и 178, с раппортом **22 петли** (№173 ажур №2) и **18 петель** (№178 ажур №1). Для перфокарточных машин необходимо подобрать узор с раппортом **24 петли.**

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91,** набрать петли бросовой нитью и связать **18-20 рядов.** Ввести в работу основную нить, провязать **2 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура (ажур №1) и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для приталивания убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (-14x1*20). В работе **154 петли.** На высоте **295 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2; 4x1*4). В работе **124 петли.** На высоте **379 ряда** закрыть все петли за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **287 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого разделить работу пополам, петли одной половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП.** На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **12 петель, 5 петель, 3 петли, 2 раза по 1 петле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить **5 раз по 1 петле в каждом 4 ряду и 5 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-12, 5, 3, 2x1*2; 5x1*4; 5x1*6). На высоте **295 ряда** выполнить пройму, закрыв **5 петель, 3 петли, 2 петли, 1 петлю в каждом 2 ряду и 3 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-5, 3, 2, 1*2; 3x1*4). На высоте **379 ряда** закрыть оставшиеся петли за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **287 ряда,** петли вернуть на иглы в **РП.** Вторую половину детали связать симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **43-0-43,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить подгиб. Связать **20 рядов** кулирной гладью на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура (ажур №1) и далее вязать на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **6 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (+6x1*14). В работе **98 петель.** На высоте **88 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 3 петли, 2 петли, 21 раз по 1 петле и 3 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-5, 3, 2, 21x1, 3x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Оборка (3 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **91-0-91,** набрать петли бросовой нитью и связать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить подгиб. Связать **20 рядов** кулирной гладью на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4,** счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура (ажур №1) и далее вязать на рабочей плотности **PL5** прямо **135 рядов.** Снять полотно на бросовую нить. Точно так же связать еще **2 детали.**

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку кулирной гладью высотой **20 рядов** (в готовом виде **10 рядов**) и аккуратно прикетлевать ее по контуру выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить правый боковой шов и шов рукава.
- Все три детали оборок сшить в одну деталь, выполнив вертикальные швы.
- Крючком соединить по открытым петлям нижний срез платья с открытыми петлями оборки, слегка присобирая полотнище оборки.
- Выполнить левый боковой шов оборки, платья и шов рукава.
- Связать полным ластиком пояс необходимой длины и ширины.

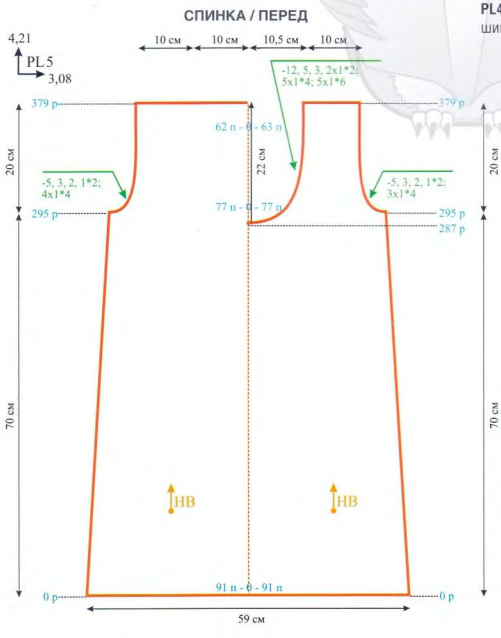

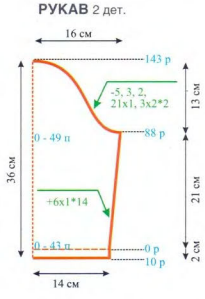

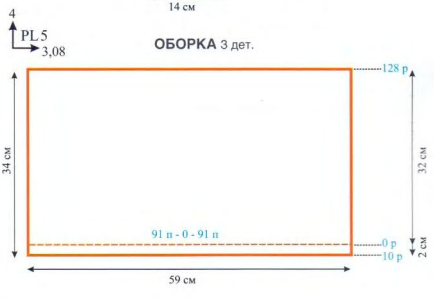

Размер: 48-50
Пряжа: Шелковый блеск (100% лиацель (вискоза эвкалипт), 100гр/400м, Троицкая камвольная фабрика) – 500 гр. голубого цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба:
Пг-3,08 п/см, Пв-4,21 р/см ажур №1
Пг-3,08 п/см, Пв-4 р/см ажур №2

Жаккардовый костюм

Работа Людмилы Новиковой

Размер: 48-50
Пряжа: Alize Lana Gold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 300 гр. бордового цвета и 250 гр. желтого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, однофонтурный жаккард
Плотность вязания: PL4** КГ, PL6 ОФЖ
Петельная проба: Пг-3,36 п/см, Пв-4,8 р/см КГ Пг-3,4 п/см, Пв-3,7 р/см ОФЖ

Блуза

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить бордового цвета и связать планку высотой **48 рядов** (в готовом виде **24 ряда**) на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить и провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Далее вязать на рабочей плотности **PL4**.** Для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (-10x1*7). В работе **154 петли.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+10x1*8). В работе **174 петли.** На высоте **158 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель,** затем деккером убавить еще **5 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-7, 5x2*4). В работе **140 петель.** На высоте **254 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 9 игл и 7 раз по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-9, 7x4*2 ЧВ). На высоте **258 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 7 игл и 2 раза по 6 игл в каждом 2 ряду** (-3x7, 2x6*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **144 ряда** выполнить горизонтальную нагрудную вытачку. Настроить каретку на **ЧВ,** поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 54 иглы,** затем вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 4 раза по 6игл и 6 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (+4x6, 6x5*2 ЧВ). На время выполнения вытачки счетчик рядов отключить. На высоте **158 ряда** выполнить проймы как на спинке (-7, 5x2*4). На высоте **192 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 1 иглу и 18 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (-1, 18x2*2). Когда иглы выведены по расчету, вручную задвинуть иглы в **ПРП,** провязать все **37 петель** скоса горловины сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее по горловине вязать прямо. На высоте **248 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 3 раза по 4 иглы и 7 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-3x4, 7x3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **87-0-87,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить бордового цвета и связать прямо **4 ряда.** Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать орнаментом **66 рядов** на плотности **PL6.** После полосы жаккарда продолжить работу кулирной гладью. На высоте **162 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **7 петель, 33 раза по 1 петле и 4 раза по 2 петли в каждом 2 ряду** (-7, 33x1, 4x2*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Манжет (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **40-0-40,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить бордового цвета и связать прямо **48 рядов** (**24 ряда** в готовом виде) на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую нить и провязать соединительный ряд. Открытые петли нижнего среза рукава навесить на иглы изнаночной стороной к себе, припосадив в рабочей зоне, провязать соединительный ряд и закрыть все петли за один прием. Второй манжет связать так же.

Юбка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить бордового цвета и связать планку высотой **20 рядов** (в готовом виде **10 рядов**) на плотности **PL3.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, удалить бросовую

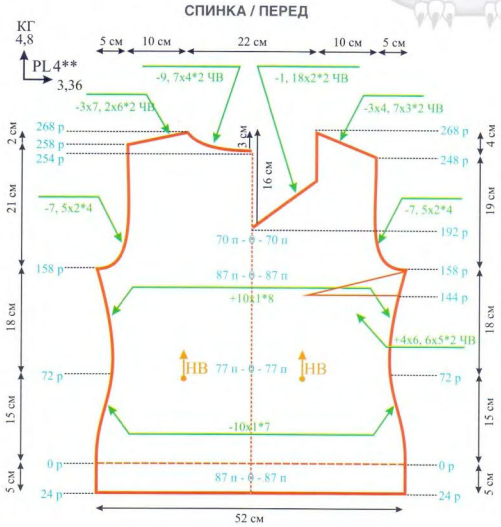

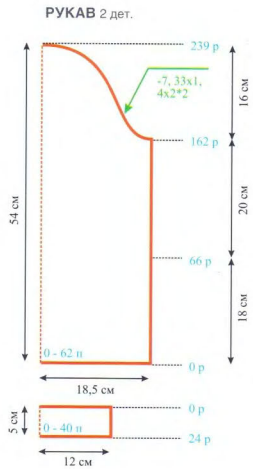

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

нить и провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме однофонтурного жаккарда и далее вязать орнаментом на плотности **PL6**. На высоте **115 ряда** для приталивания убавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 6 ряду** (-10x1*6). В работе **150 петель**. На высоте **182 ряда** продолжить работу и связать пояс двойной высоты. Для этого провязать **1 ряд** кулирной гладью на плотности **PL10**. Затем связать на плотности **PL4**** прямо **40 рядов**. Дужки петель разреженного ряда навесить на иглы, провязать соединительный ряд и закрыть за один прием. Вторую деталь связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- На блузе выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку высотой **28 рядов**, начать и закончить бросовой нитью. Из них **14 рядов** кулирной гладью нитью бордового цвета и **14 рядов** орнаментом, используя **14 рядов** верхней части перфокарты. Планку отпарить и аккуратно прикеттлевать с обеих сторон выреза горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- На юбке выполнить боковые швы.
- В пояс вдеть резинку шириной **4 см**.

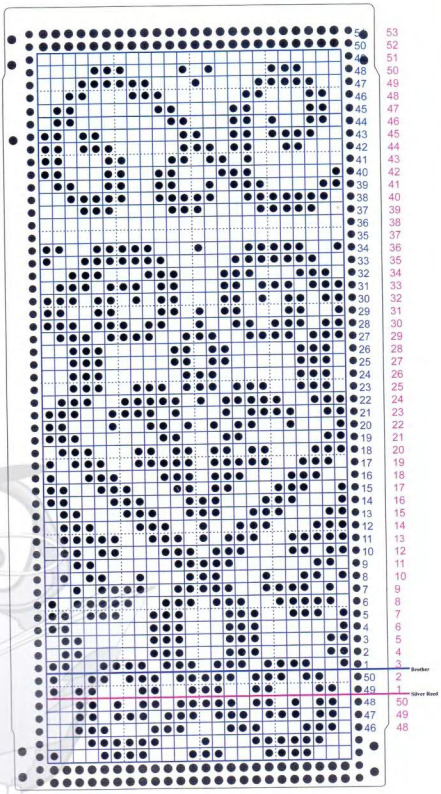

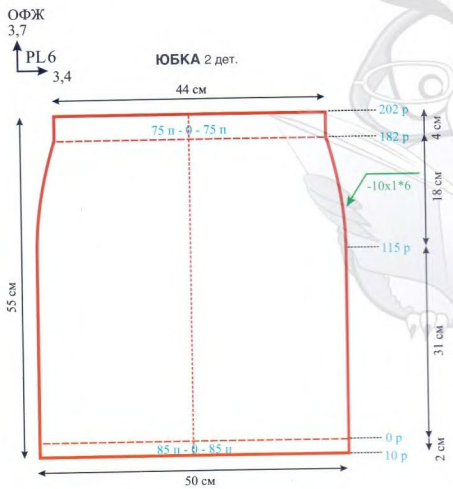

Джемпер «Колорблокинг»

Работа Людмилы Новиковой

Размер: оверсайз
Пряжа: Люкс (100% мериносовая шерсть, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 200 гр. серого цвета и по 100 гр. голубого, белого и розового цветов
Вязальная машина: однофонтурная 5 класса
Переплетение: кулирная гладь
Плотность вязания: PL5
Петельная проба: Пг-3,26 п/см, Пв-4,96 р/см

Спинка

1 часть

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-20,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета. Связать планку высотой **28 рядов** (в готовом виде **14 рядов**) на плотности **PL3**.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать сглаживающий ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** На высоте **126 ряда** с правой стороны для рукава набрать **26 петель** приемом «обвив» и провязать **2 ряда** на всех иглах. Затем настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 26 петель** рукава и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 13 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+13х2*2 ЧВ). В работе **91 петля.** Вязать прямо **84 ряда.** На высоте **238 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** по плечевому скосу вывести в **ПНП 4 иглы и 29 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 29х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

2 часть

Выставить иглы в рабочей зоне **55-0-82,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета. Связать планку высотой **28 рядов** (в готовом виде **14 рядов**) на плотности **PL3**.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать сглаживающий ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Связать **2 ряда** нитью серого цвета, затем сменить ее на нить голубого цвета. Далее вязать, меняя рабочую

РУКАВ 2 дет.

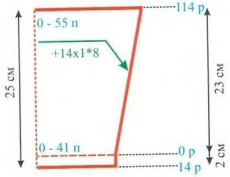

СПИНКА

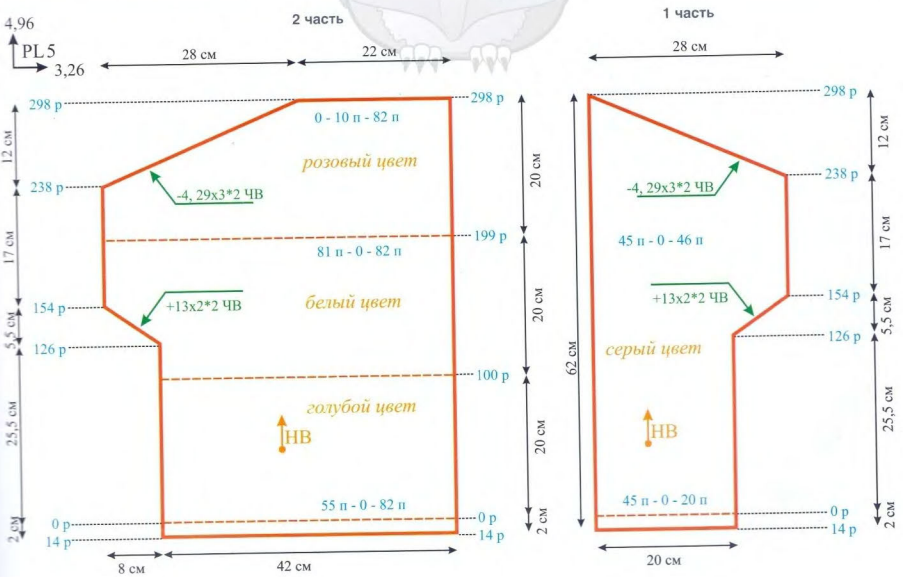

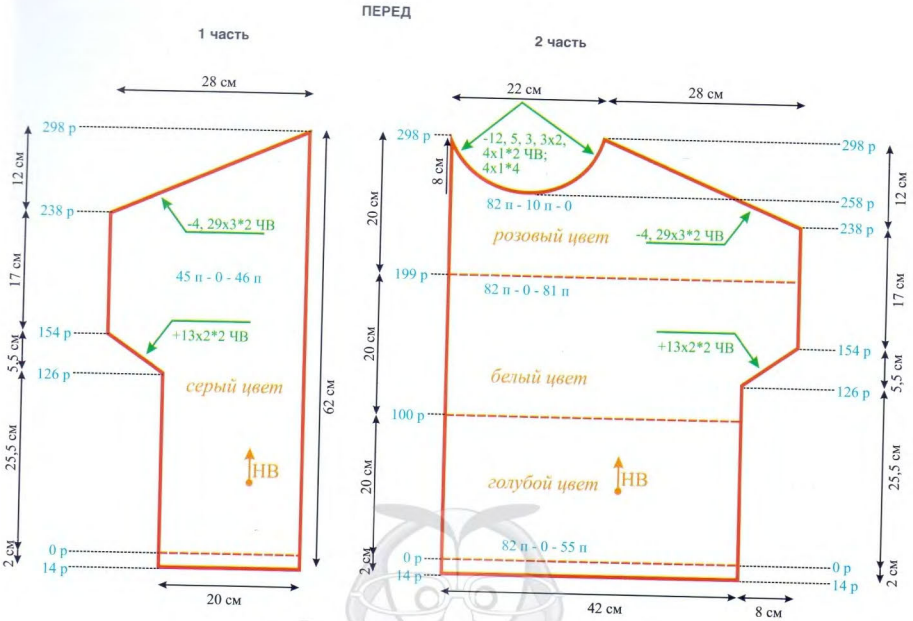

нить на другой цвет через каждые **99 рядов** (см. фото и схему). На высоте **126 ряда** с левой стороны для рукава набрать **26 петель** приемом «обвив» и провязать **2 ряда** на всех иглах. Затем настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП 26 петель** рукава и далее вязать удлиненными рядами, вводя в **РП 13 раз по 2 иглы в каждом 2 ряду** (+13х2*2 ЧВ). В работе **163 петли.** Вязать прямо **84 ряда.** На высоте **238 ряда** выполнить скос плеча. Настроить каретку на **ЧВ,** по плечевому скосу вывести в **ПНП 4 иглы и 29 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-4, 29х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть **91 петлю** плеча за один прием. Оставшиеся **72 петли** горловины снять на бросовую нить.

Перед

1 часть

Вязать как **1 часть** спинки, но в зеркальном отражении.

2 часть

Вязать как **2 часть** спинки, но в зеркальном отражении. На высоте **258 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 12 игл, 5 игл, 3 иглы, 3 раза по 2 иглы, 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем деккером убавить еще **4 раза по 1 петле в каждом 4 ряду** (-12, 5, 3, 3х2, 4х1*2 ЧВ; 4х1*4). На высоте **238 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-4, 29х3*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и снять на бросовую нить.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41,** набрать петли приемом «обвив» рабочей нитью серого цвета. Связать планку высотой **28 рядов** (в готовом виде **14 рядов**) на плотности **PL3**.** Полупетли наборного ряда навесить на иглы, провязать сглаживающий ряд, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL5.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 8 ряду** (+14х1*8). В работе **110 петель,** на высоте **114 ряда** закрыть все петли за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Открытые петли горловины навесить на иглы изнаночной стороной к себе и связать планку кулирной гладью высотой **16 рядов** на плотности **PL4.** Затем на плотности **PL3** связать **10-12 рядов** рулик и закрыть все петли за один прием.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки с руликом.
- Вшить рукава.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

Ажурный кардиган «Нежность»

Работа Натальи Биленко

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку следующим образом: на плотности **PL4 – 12 рядов, один ряд** на плотности **PL10** (линия перегиба), и **12 рядов** на плотности **PL5.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов убавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (-4x1*50). В работе **156 петель.** На высоте **205 ряда** продолжить работу кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **212 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть 6 петель, затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **18 раз по 2 петли в каждом 4 ряду и 7 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-6, 18x2*4; 7x2*6). На высоте **318 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 2 раза по 6 игл и 2 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-2x6, 2x5*2 ЧВ). Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку следующим образом: на плотности **PL4 – 12 рядов, один ряд** на плотности **PL10** (линия перегиба), и **12 рядов** на плотности **PL5.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для бокового скоса убавить **4 раза по 1 петле в каждом 50 ряду** (-4x1*50). В работе **78 петель.** На высоте **205 ряда** продолжить работу кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.**На высоте **212 ряда** выполнить регланный скос. Для этого закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **3 раза по 2 петли в каждом 6 ряду и 22 раз по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3x2*6; 22x2*4). На высоте **220 ряда** с противоположной стороны выполнить скос выреза горловины, убавляя 5-игольным деккером **2 раза по 2 петли в каждом 8 ряду и 9 раз по 2 петли в каждом 10 ряду** (-2x2*8; 9x2*10). Вторую полочку выполнить зеркально.

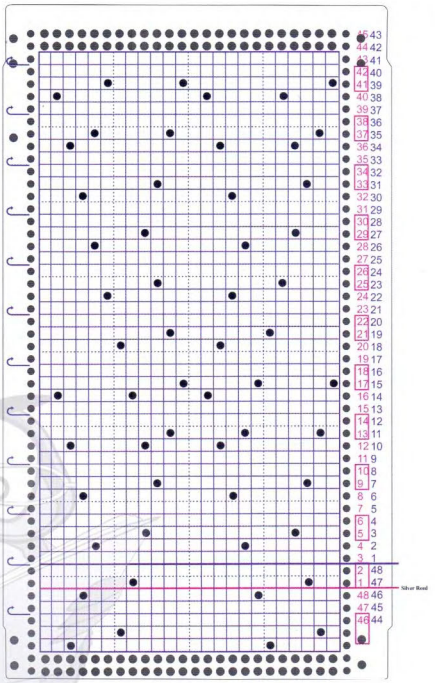

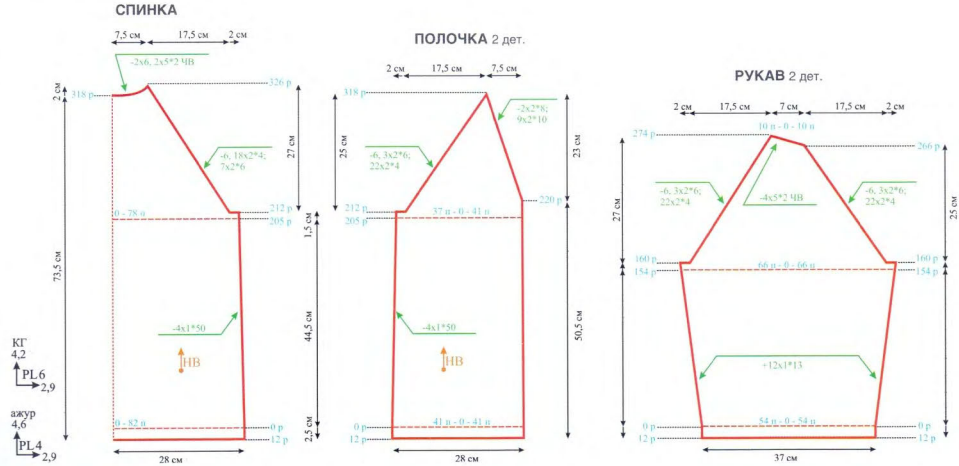

Пряжа: Alpina KLEMENT (80% альпака, 20% мериносовая шерсть, 50гр/300м, сеть магазинов «Иголочка») – 350 гр. белого цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL4 ажур, PL6 КГ
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4,6 р/см ажур Пг-2,9 п/см, Пв-4,2 р/см КГ

ПРЯЖА ДЛЯ РУЧНОГО ВЯЗАНИЯ
ALPINA
HAND KNITTING YARN

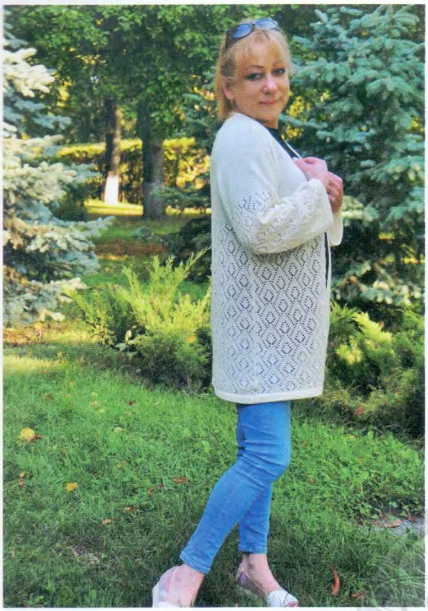

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-54**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить, на плотности **PL4** связать планку следующим образом: на плотности **PL4 – 12 рядов, один ряд** на плотности **PL10** (линия перегиба), и **12 рядов** на плотности **PL5.** Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **12 раз по 1 петле в каждом 13 ряду** (+12x1*13). В работе **132 петли.** На высоте **154 ряда** продолжить работу кулирной гладью на рабочей плотности **PL6.** На высоте **160 ряда** выполнить регланные скосы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **6 петель,** затем 5-игольным деккером выполнить декоративные убавки **3 раза по 2 петли в каждом 6 ряду и 22 раза по 2 петли в каждом 4 ряду** (-6, 3x2*6; 22x2*4). На высоте **266 ряда** настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП 4 раза по 5 игл в каждом 2 ряду** (-4x5*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, отключить **ЧВ,** провязать сглаживающий ряд и закрыть все петли за один прием. Второй рукав выполнить зеркально.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить швы по регланным линиям.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.
- Для отделки горловины и бортовых срезов связать бейку следующим образом: на иглы машины навесить бортовой срез полочки и верхний срез рукава изнаночной стороной к себе. Связать кулирной гладью **4 ряда** на плотности **PL4, один ряд** на плотности **PL10** и **9 рядов** на плотности **PL4.** Снять полотно на бросовую нить. На второй полочке выполнить планку аналогично. Точно так же выполнить планку на горловине спинки. Планки аккуратно отпарить. Выполнить швы между планками спинки и полочек. Планку перегнуть на лицевую сторону и аккуратно прикеттлевать к изделию.

Мужской джемпер

Работа Алены Баженовой

Размер: 52-54
Пряжа: Альпака Перу (70% альпака, 30% вискоза, 50гр/200м, Троицкая камвольная фабрика) – 350 гр. темно-серого цвета, 250 гр. светло-серого цвета, 20 гр. темно-синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, резинка 2х2 обычная
Плотность вязания: PL8
Петельная проба: Пг-2,9 п/см, Пв-4 р/см

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **85-0-85** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **5 раз по 1 петле в каждом 25 ряду** (+5х1*25). В работе **180 петель.** На высоте **128 ряда** сменить цвет нити на темно-синий, связать **4 ряда** и сменить цвет нити на светло-серый. На высоте **132 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель,** затем деккером выполнить декоративные убавки **5 раз по 2 петли в каждом 6 ряду** (-5, 5х2*6). Убавки выполнять за **2 петли** от края полотна. В работе **150 петель.** На высоте **142 ряда** сменить цвет нити на темно-синий, связать **4 ряда** и сменить цвет нити на светло-серый. На высоте **240 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 7 раз по 5 игл и 3 раза по 4 иглы в каждом 2 ряду** (-7х5, 3х4*2 ЧВ). На высоте **248 ряда** выполнить вырез горловины. Вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке, по контуру горловины вывести в **ПНП 7 игл, 6 игл, 2 раза по 5 игл, 3 иглы, 2 иглы в каждом 2 ряду** (-7, 6, 2х5, 3, 2*2 ЧВ). На высоте **260 ряда** петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **220 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл, со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 4 иглы, 2 раза по 3 иглы, 5 раз по 2 иглы и 8 раз по 1 игле в каждом 2 ряду** (-4, 2х3, 5х2, 8х1*2 ЧВ). На высоте **240 ряда** выполнить скос плеча как на спинке (-7х5, 3х4*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично. Петли горловины провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **41-0-41** в ритме резинки 2х2 обычной, набрать петли рабочей нитью темно-серого цвета. На плотности **PL2/2** связать резинку высотой **34 ряда.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ**, сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL8.** Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **29 раз по 1 петле в каждом 5 ряду** (+29х1*5). В работе **140 петель.** На высоте **156 ряда** сменить цвет нити на темно-синий, связать **4 ряда** и сменить цвет нити на светло-серый. На высоте **160 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **4 петли, 3 раза по 3 петли, 22 раза по 2 петли, 2 раза по 3 петли** (-4, 3х3, 22х2, 2х3*2). Оставшиеся **14 петель** закрыть за один прием. На высоте **170 ряда** сменить цвет нити на темно-синий, связать **4 ряда** и сменить цвет нити на светло-серый. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 2х2 обычной рабочей нитью светло-серого цвета шириной **182 петли** и высотой **18 рядов.** Для лучшего прилегания планки цифровой показатель плотности равномерно увеличивать на одну точку **(*) с PL1**/1** до PL3/3.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** провязать **5 рядов** кулирной гладью на плотности **PL4** и снять на бросовую нить.
- Планку аккуратно отпарить, не прикасаясь к полотну утюгом и приметтлевать по открытым петлям по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

СПИНКА / ПЕРЕД

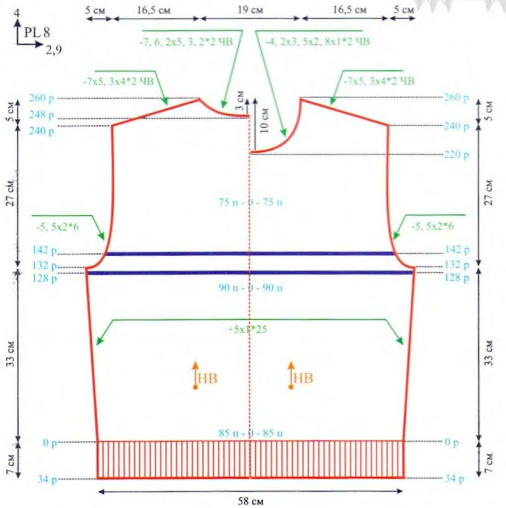

РУКАВ 2 дет.

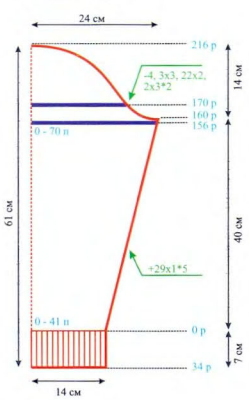

Мужской пуловер

Работа Анны Михеевой

Размер: 52-54
Пряжа: Alize Lanagold 800 (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/800м) – 550 гр. терракотового цвета и 50 гр. ярко-синего цвета
Вязальная машина: двухфонтурная перфокарточная или электронная 5 класса (связано на Brother KH-940/KR-850)
Переплетения: кулирная гладь, пресс (фанг, TUCK), резинка 1х1
Плотность вязания: PL3 КГ, PL4 пресс (фанг, TUCK)
Петельная проба: Пг-3,25 п/см, Пв-4,9 р/см КГ Пг-2,9 п/см, Пв-5,66 р/см пресс (фанг, TUCK)

Детали переда и спинки в данной модели связаны прессовым узором из памяти машины (№236) с раппортом **14 петель.** Для перфокарточных машин необходимо подобрать рисунок с раппортом **24 петли.**

Спинка

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью ярко-синего цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL4** нитью терракотового цвета. На высоте **246 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 2, 4х1*2). В работе **122 петли.** На высоте **382 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 11 игл и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-11, 5х3*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 8 игл и 3 раза по 9 игл в каждом 2 ряду** (-8, 3х9*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Перед

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **76-0-76** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью ярко-синего цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Настроить машину на работу с узором в режиме пресса (фанг, TUCK) и далее вязать на рабочей плотности **PL4** нитью терракотового цвета. На высоте **214 ряда** выполнить проймы. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 4 петли, 2 петли и 4 раза по 1 петле в каждом 2 ряду** (-5, 4, 2, 4х1*2). В работе **122 петли.** На высоте **328 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ,** вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. На перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины деккером убавить **26 раз по 1 петле в каждом 3 ряду** (-26х1*3). На высоте **394 ряда** выполнить скос плеча, выводя в **ПНП 7 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-7х5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **328 ряда.** Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

Сдвиг игольницы на **Р** (игла против иглы). Выставить иглы в рабочей зоне **42-0-42** в ритме резинки 1х1, набрать петли рабочей нитью ярко-синего цвета. На плотности **PL1/1** связать резинку высотой **28 рядов.** Перенести петли **с ПИ на ЗИ,** сменить соединительный мост на однофонтурный, счетчик на **0.** Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** нитью терракотового цвета. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **26 раз по 1 петле в каждом 7 ряду** (+26х1*7). В работе **136 петель.** На высоте **196 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **8 петель, 4 петли, 5 раз по 2 петли, 19 раз по 1 петле, 6 раз по 2 петли, 4 петли, 7 петель в каждом 2 ряду** (-8, 4, 5х2, 19х1, 6х2, 4, 7*2). Оставшиеся петли закрыть за один прием. Второй рукав выполнить так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку резинкой 1х1 высотой **12-14 рядов,** закончить кеттлевочным карманом высотой **10 рядов** по счетчику (**5 оборотов**) и снять на бросовую нить. Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины. По центру мыса горловины на планке заложить уголок и подшить его с изнаночной стороны.
- Выполнить шов правого плеча и шов планки.
- Вшить рукава в открытые проймы.
- Выполнить боковые швы, приспосабливая деталь переда на **3 см.**
- Выполнить швы рукавов.

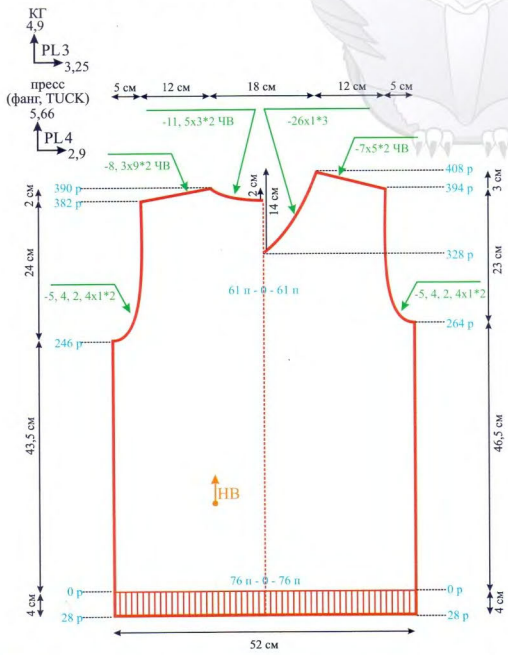

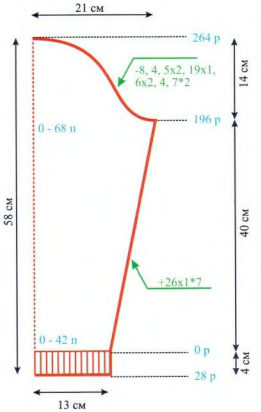

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Кардиган «Лазурное небо»

Работа Татьяны Шматенко

Размер: 42-44
Пряжа: Alize Lanagold Fine (49% шерсть, 51% акрил, 100гр/390м) – 450 гр. бирюзового цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная машина 5 класса (связано на Brother KH-892)
Переплетения: деккеровочный ажур, кулирная гладь
Плотность вязания: PL4**
Петельная проба:
Пг- 3,14/см, Пв – 4,75 р/см

Спинка

Выставить иглы в рабочей зоне **82-0-82**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и выполнить планку **PL2** 32 ряда** (высота планки в готовом виде **16 рядов**). Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и далее вязать на рабочей плотности **PL4****. Выполнить **4 раппорта** ажура в высоту (**4 прохода** перфокарты) и затем перейти на кулирную гладь. Для прибавления убавить с обеих сторон **14 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-14x1*14). В работе **132 петли.** Для боковых скосов прибавить с обеих сторон **4 раза по 1 петле в каждом 20 ряду** (+4x1*20). В работе **140 петель.** На высоте **288 ряда** выполнить пройму. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **2 раза по 3 петли, 2 раза по 2 петли и 5 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-2x3, 2x2, 5x1*2). В работе **110 петель.** На высоте **366 ряда** выполнить скос плеча и вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), вывести в **ПНП** половину игл со стороны противоположной каретке. По контуру горловины вывести в **ПНП 10 игл, 3 иглы, 2 раза по 2 иглы и 3 раза по 1 игле в каждом 2 ряду** (-10, 3, 2x2, 3x1*2 ЧВ). По плечевому скосу вывести в **ПНП 7 раз по 5 игл в каждом 2 ряду** (-7x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Полочка (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **54-0-28**, набрать петли бросовой нитью и выполнить подгиб как на спинке. С правой стороны добавить в работу для цельновязанной планки **26 игл таким образом: 12 игл в РП, 1 игла в ЗНП, 13 игл в РП**. Лучше используя **ЧВ** провязать эти иглы бросовой нитью. В работе **108 петель.** Установить ограничители ажура на этих **26 иглах.** Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и связать **4 раппорта** (**4 прохода** перфокарты). Далее вязать кулирной гладью. На цельновязанной планке выполнить вертикальные петли высотой **6 рядов** следующим образом. Каретка справа, настроить каретку на **ЧВ.** Оставить в работе **7 игл** ближайших к каретке, остальные выдвинуть в **ПНП**, счетчик временно отключить. Связать **6 рядов**, и выдвинуть эти иглы в **ПНП.** Вязать среднюю часть планки на **12 иглах**, по окончании выдвинуть иглы **ПНП.** Включить счетчик, на всех остальных иглах связать **6 рядов.** Отключить **ЧВ** и вязать полотно полочки на всех иглах до **139 ряда.** Затем выполнить точно так же вторую и все последующие петли. Для прибавления по линии бока убавить **14 раз по 1 петле в каждом 14 ряду** (-14x1*14). В работе **94 петли.** Для бокового скоса прибавить **2 раза по 1петле в каждом 40 ряду** (+2x1*40). В работе **96 петель.** На высоте **286 ряда** выполнить пройму как на спинке (-2x3, 2x2, 5x1*2). В работе **81 петля.** На высоте **332 ряда** выполнить вырез горловины. Настроить каретку на **ЧВ**, по контуру горловины вывести в **ПНП 26 игл, 5 игл, 3 иглы, 2 иглы и 4 раза по 1 игле в каждом 2 ряду.** Затем провязать эти **40 петель** сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Далее деккером убавить еще **6 раз по 1 петле в каждом 4 ряду** (-26, 5, 3, 2, 4x1*2 ЧВ; 6x1*4). На высоте **360 ряда** выполнить скос плеча, как на спинке (-7x5*2 ЧВ). Петли плечевого скоса провязать сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Вторую полочку связать зеркально.

Рукав (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **45-0-45**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и выполнить планку **PL2** 32 ряда** (высота планки в **16 рядов**). Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0**.

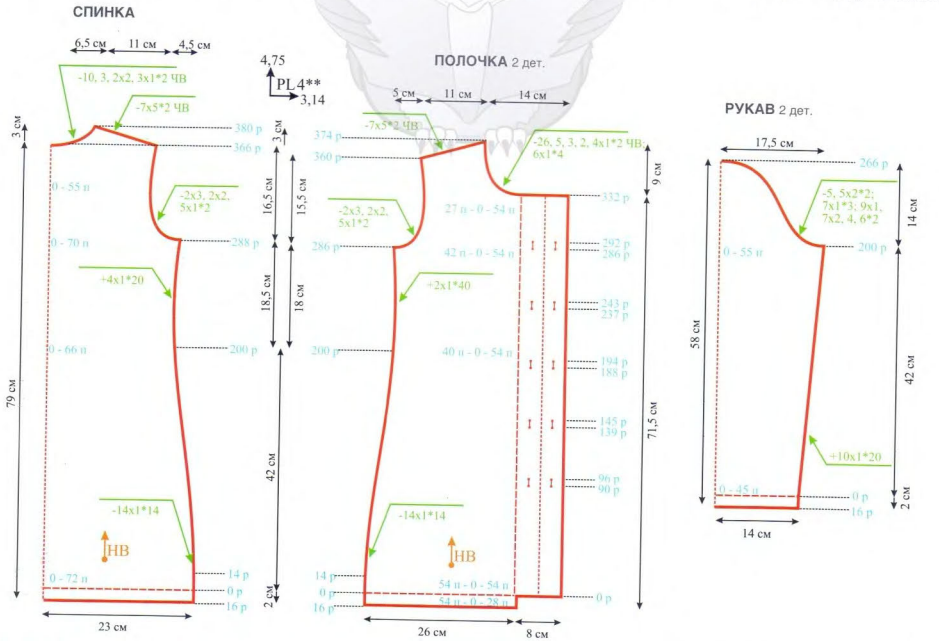

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и провязать **3 раппорта ажура** (**3 прохода** перфокарты) и далее вязать кулирной гладью. Для скосов рукава прибавить с обеих сторон **10 раз по 1 петле в каждом 20 ряду** (+10x1*20). В работе **110 петель.** На высоте **200 ряда** выполнить окат. Для этого поочередно с обеих сторон закрыть **5 петель, 5 раз по 2 петли в каждом 2 ряду, 7 раз по 1 петле в каждом 3 ряду, 9 раз по 1 петле, 7 раз по 2 петли, 4 петли и 6 петель в каждом 2 ряду** (-5, 5x2*2; 7x1*3; 9x1, 7x2, 4, 6*2). Второй рукав выполнить так же.

Карман (2 детали)

Выставить иглы в рабочей зоне **20-0-20,** набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов.** Ввести в работу основную нить и выполнить планку **PL2** 32 ряда** (высота планки в готовом виде **16 рядов**). Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд, счетчик на **0.** Выполнить **1 раппорт** деккеровочного ажура деккером по схеме. Затем провязать кулирной гладью **40 рядов** и снять деталь на бросовую нить.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить плечевые швы.
- Сделать подгиб планки полочек по контуру пропущенной петли и пришить с изнанки трикотажным швом. Петлеуловителем поднять петлю по дорожке наверх и закрепить.
- Петли под пуговицы обвязать крючком или иголкой с ниткой.
- Для отделки выреза горловины связать планку шириной **158 петель** и высотой **32 рядов** (**16 рядов** в готовом виде), не забыв сделать петлю для пуговицы на **4 петлях**. Планку аккуратно прикеттлевать по контуру горловины.
- На полочках разметить местоположение карманов и аккуратно пришить их.
- Вшить рукава в открытые пройм ы.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

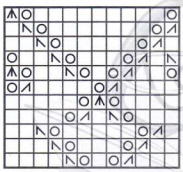

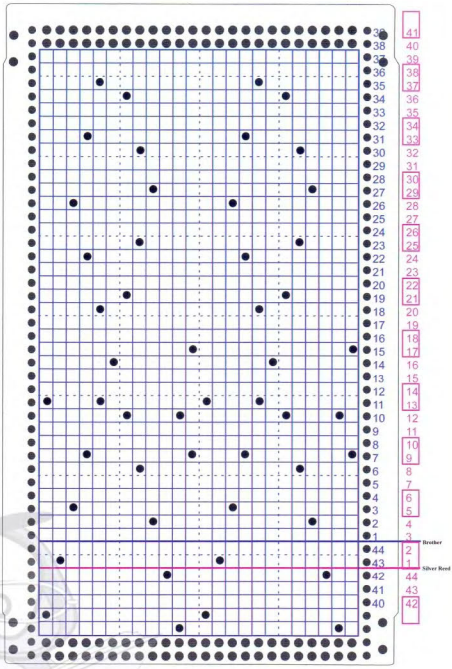

Детское платье «Малинка»

Работа Юлии Даниловой

Размер: рост 104-110 см (возраст 3-4 года)
Пряжа: Alize Superlana TIG (25% шерсть, 75% акрил, 100гр/570м) – 200 гр. малинового цвета
Вязальная машина: однофонтурная перфокарточная 5 класса
Переплетения: кулирная гладь, деккеровочный ажур
Плотность вязания: PL3
Петельная проба:
Пг-3,6 п/см, Пв-5,33 р/см кулирная гладь
Пг-3,48 п/см, Пв-5 р/см деккеровочный ажур

30 лет на рынке
ALIZE
ОПТОМ
г. Москва
ул. Авиамоторная, д. 63, стр. 3
8 916 082 48 32
8 499 707 15 01
г. Санкт-Петербург
ул. Магнитогорская, д. 17
8 931 307 21 81
KARTOPU

Спинка

На ЗИ выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать подгиб в «зубчиками» следующим образом: **8 рядов** на плотности **PL2**, **1 ряд** на плотности **PL5**. Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП**. Связать **10 рядов** на плотности **PL2**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4**. Настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и связать **40 рядов** на рабочей плотности **PL3**. Далее вязать кулирной гладью. На высоте **174 ряда** выполнить деккеровку ажурных дырочек, перенеся каждую **4 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП**. На высоте **274 ряда** выполнить плечевые скосы. Настроить каретку на **ЧВ** (иглы в **ПНП** не вяжут), поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 5 раз**

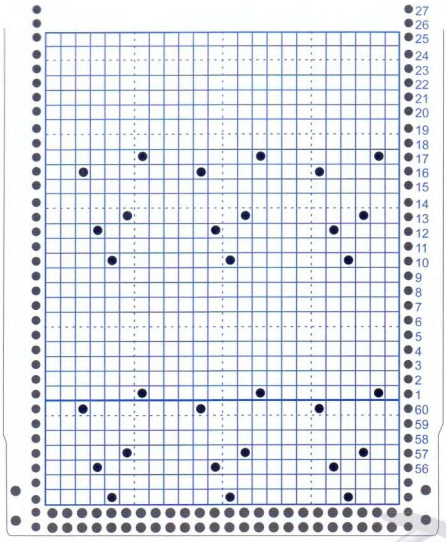

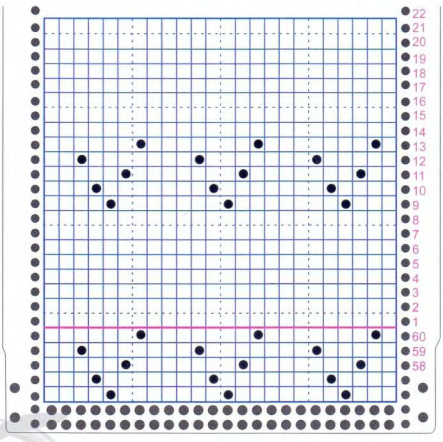

по 7 игл в каждом 2 ряду (-5x7*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием.

Перед

Вязать как спинку. На высоте **230 ряда** снова настроить машину на работу с узором в режиме деккеровочного ажура и продолжить работу. На высоте **244 ряда** выполнить вырез горловины. Для этого петли половины детали снять на кордовый шнур, иглы увести в **ЗНП**, на перфокарте отметить или запомнить текущую строку узора. По контуру горловины закрыть **12 петель и 13 раз по 1 петле в каждом 2 ряду** (-12, 13x1*2). На высоте **260 ряда** выполнить скос плеча, закрывая **5 раз по 7 петель в каждом 2 ряду** (-5x7*2). Перфокарту вернуть на отмеченную строку, цифровой показатель счетчика выставить на отметку **244 ряда**. Вторую половину детали выполнить симметрично.

Рукав (2 детали)

На **3И** выставить иглы в рабочей зоне **60-0-60**, набрать петли бросовой нитью и провязать **10-12 рядов**. Ввести в работу основную нить и связать подгиб в «зубчиками» следующим образом: **8 рядов** на плотности **PL2**, **1 ряд** на плотности **PL5**. Перенести каждую **2 петлю** на соседнюю иглу, пустые иглы оставить в **РП**. Связать **10 рядов** на плотности **PL2**. Открытые петли первого ряда рабочей нити навесить на иглы, провязать соединительный ряд на плотности **PL4**. Далее вязать кулирной гладью на рабочей плотности **PL3** прямо **102 ряда**. На высоте **102 ряда** выполнить окат. Настроить каретку на **ЧВ**, поочередно с обеих сторон вывести в **ПНП 8 раз по 2 иглы и 5 раз по 3 иглы в каждом 2 ряду** (-8x2, 5x3*2 ЧВ). Когда все иглы выведены по расчету, провязать все петли сглаживающим рядом и закрыть за один прием. Второй рукав связать так же.

Сборка и отделка

- Деталям дать отлежаться и аккуратно отпарить.
- Выполнить шов правого плеча.
- Для отделки выреза горловины связать планку с «зубчиками» и аккуратно прикеттлевать ее по контуру горловины.
- Выполнить шов левого плеча и шов планки.
- Вшить рукава, совместив центр оката с плечевым швом.
- Выполнить боковые швы и швы рукавов.

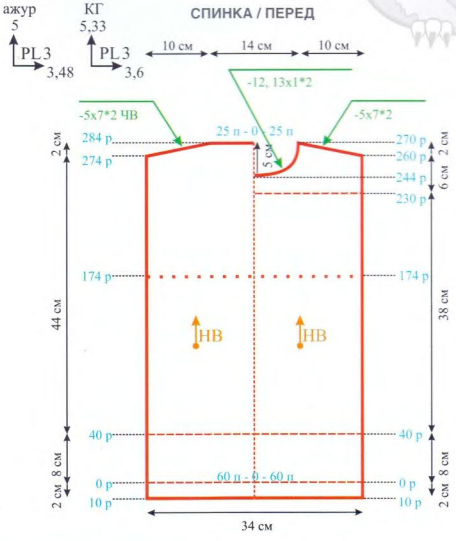

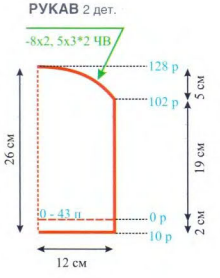

Татьяна Дёмина
knit42@yandex.ru
8 916 237 03 82

Фото Татьяны Дёминой

Прячем узелки, исправляем брак

При вязании изделия на машине мы сталкиваемся со многими проблемами, возникающими по разным причинам. Сброс петель, затяжки на полотне, сбой в узоре, «непровязы», узелки и т. д.

Хочу предложить вашему вниманию несколько советов по исправлению и предотвращения брака в полотне.

Узелки

На нитках, из которых мы вяжем, постоянно встречаются узелки. Особенно их будет много, если ввязать из моточной пряжи. Наличие узелков на полотне считается браком. Если вы вяжете из тонких нитей в несколько сложений, то узелок на одной из нитей можно оставить без внимания. Его не будет видно в полотне. Если же вы вяжете из единой нити, то все узлы должны быть выведены на боковой край полотна. Чтобы заранее заметить узелок на пряже советую во время перемотки нити к узелку привязать отрезок цветной толстой нити (фото 1).

При вязании эту цветную нить будет хорошо видно сквозь витки пряжи на конусе или клубке, и даже если вы не заметете узелок вовремя, то при подаче нити, этот утолщенный узел будет остановлен перед прижимными тарелочками нитенатяжителя. И вы сможете вовремя остановить вязание и убрать узел в край, не допустив его попадания на иглы машины (фото 2).

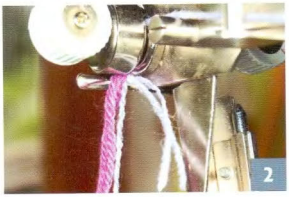

При вязании на одной фонтуре для выведения узла на край полотна вы вытягиваете нить вниз под игольницы, пока узелок не окажется под челноком каретки. Затем либо фиксируете вытянутую нить на зажиме игольницы, либо придерживаете рукой под игольницей, отводя от себя (фото 3).

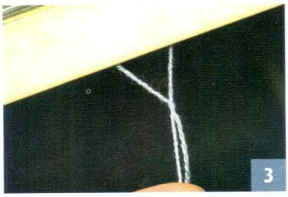

При вязании на двух фонтурах протягиваете нить между игольницами вниз при помощи петлеуловителя. Заводите петлеуловитель между игольницами перед кареткой и захватываете нить крючком петлеуловителя (фото 4).

Тяните вниз, пока узел не окажется под игольницами (фото 5).

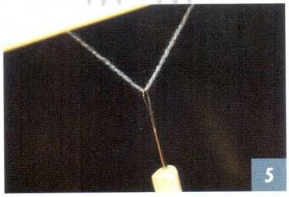

Провязываете **1 ряд** (фото 6).

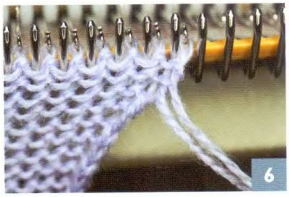

Обрезаете концы нитей, оставив хвостики в **10-12 см**, и завязываете нити в узелок. Если сразу не сделать узел, то можно случайно затянуть полотно в этом месте в процессе вязания или последующей обработке полотна (фото 7).

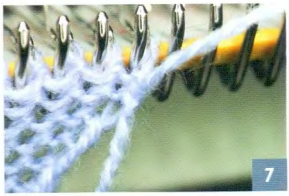

Кончики нитей с краю полотна от узелка необходимо будет спрятать. Это можно сделать как во время вязания, так и после снятия полотна с машины.

Если мы вяжем изделие кулирной гладью, то можно спрятать хвостик от нитей следующим образом. Поднимите в **ПНП** кромочные иглы со стороны узелка (фото 8).

Кончик нити проложите над и под иголками в **ПНП**. Придвиньте ближе к отбойным зубьям проложенную нить (фото 9-10).

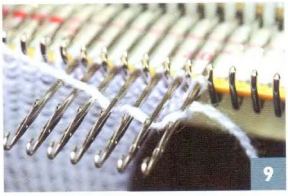

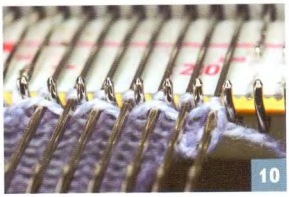

Провяжите **1 ряд.** Кончик нити был захвачен рабочей нитью и вплетен в полотно по изнаночной стороне (фото 11).

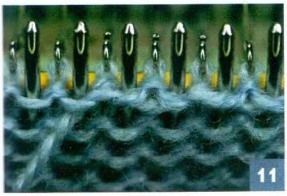
11

Не на всех вязаных изделиях такой вариант заправки нити будет выглядеть аккуратно. Нельзя так заправлять нить при вязании узоров, так как иглы в **ПНП** всегда будут провязывать только кулирные петли и у вас будет сбой рисунка в данном месте. Если нить достаточно тонкая – заправленный хвостик будет просвечивать через полотно, если нить наоборот толстая – в месте заправки будет утолщение полотна. В этом случае кончики нитей от узелка можно заправить другим способом.

Перед выполнением следующего ряда выдвигаем в **ПНП** кромочную иглу и набрасываем на нее кончик нити (фото 12).

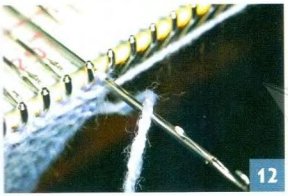
12

Провязываем ряд, придерживая кончик нити рукой. Наброшенная нить вплетается в край полона (фото 13).

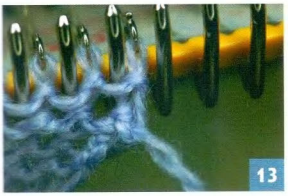
13

Вновь выдвигаем в **ПНП** кромочную иглу и набрасываем на нее кончик нити. Накладывать нить на иглу в ПНП можно как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки (фото 14).

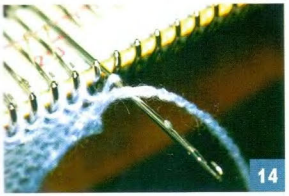
14

Вот так будет выглядеть край с заправленной нитью (фото 15).

15

Если вам необходимо заменить рабочую нить нитью другого цвета или бросовой, то надсекаем рабочую нить ножницами над кареткой (фото 16).

16

Связываем в узелок кончики нитей (фото 17).

17

Протягиваем рукой нить под игольницы и далее вяжем и заправляем кончики нитей от узелка как описано выше.

Заправить хвостики нитей от узелков можно и после снятия полотна с машины.

Проводим **ВТО** деталей изделия и начинаем заправлять концы нитей в боковой край полотна (фото 18).

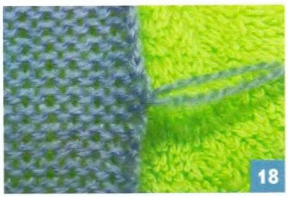
18

Это можно сделать при помощи швейной иглы с большим ушком либо при помощи тонкого петлеуловителя. Можно использовать в этом качестве вязальную иглу от машины 8-12 класса.

Вводим петлеуловитель через край полотна по направлении к узелку. Кончик нити накладываем на открытый язычок петлеуловителя (фото 19).

Протягиваем захваченную нить через край полотна (фото 20).

Вводим петлеуловитель через край с другой стороны от узелка (фото 21).

19

20

21

Протягиваем нить через край петлеуловителем (фото 22).

22

Вот так будет выглядеть край, с заправленными в него кончиками нитей от узелка (фото 23).

23

Если вы вяжете из скользкой, текучей нити (шелк, вискоза и т. п.), то для того чтобы заправленные нити не расплетались и не выскальзывали из края, можно после заправки кончиков сразу подшить это место швейной нитью в цвет полотна, прихватывая заправленную нить.

Распускание нескольких рядов полотна на машине

Часто возникает необходимость распустить один или более рядов на полотне. Если надо распустить более чем **10 рядов**, то рациональнее полотно просто перевязать.

При распускании нескольких рядов на однофонтурном полотне можно поступить следующим образом. Выдвигаем чуть вперед иглы в рабочей зоне так, чтобы основание язычков у игл оказалось вровень с краем игольницы. Все иглы должны стоять ровно в одну линию (фото 24-25).

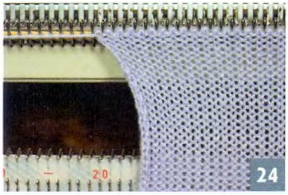
24

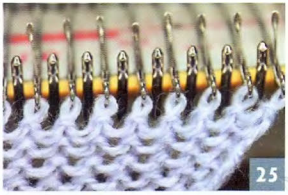
25

Тянем за рабочую нить в горизонтальном направлении, параллельно краю игольницы. Петли предыдущего ряда автоматически навешиваются на иглы машины, а петли последнего ряда просто распускаются (фото 26).

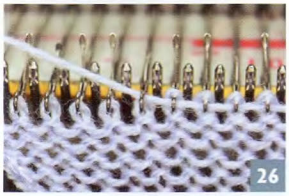
26

Если распустить надо более двух рядов, то желательно полотно перевесить поверх передней игольницы. Предварительно застелив ее тканью. В этом случае полотно будет располагаться под прямым углом к **ЗИ** и процесс распускания будет значительно облегчен.

Распускать ряды на полотне приходиться, если машина провязала петли с браком, если в узоре появился сбой, если из-за неравномерной подачи нити образовалась затяжка петель, если вы заметили брак в нити или пропустили узелок на нити, если вы просто провязали лишнее количество рядов и т. д.

Подъем убежавшей петли

Если вы вовремя заметили убежавшую петлю и она не успела распуститься на большое количество рядов (допустим только на **1 или 2 ряда**), то можно вернуть эту петлю на иглу машины при помощи деккера. Вводим одноушковый деккер в сброшенную петлю (фото 27).

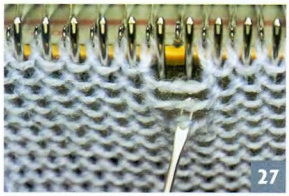
27

Навешиваем подхваченную петлю вместе с протяжками на иглу машины (фото 28).

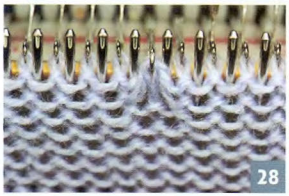
28

Заводим петлю за язычок иглы вместе с протяжкой от последнего ряда. Подхватываем протяжку от второго ряда и накладываем ее на язычок иглы (фото 29-30).

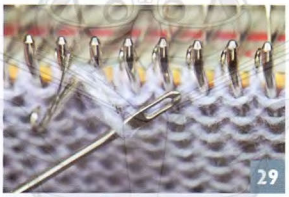
29

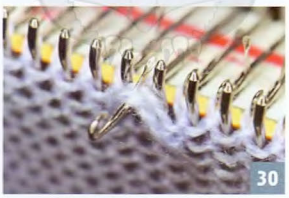
30

Вручную провязываем петлю на игле (фото 31).

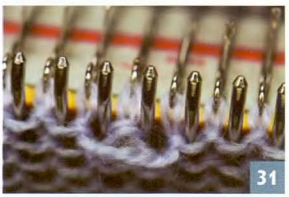
31

Протяжку от последнего ряда накладываем на язычок иглы. Петля должна лежать за язычком. Провязываем петлю вручную (фото 32).

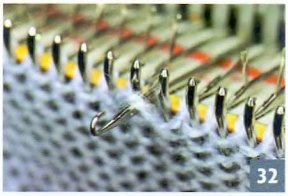
32

Если сброшенная петля уже распустилась на несколько рядов вниз, то вводим деккер в петлю под распустившейся петлей, перевернув его так, чтобы отверстие ушка смотрело вбок (фото 33-34).

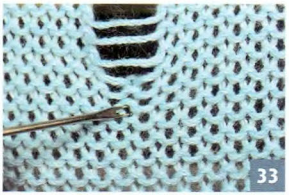
33

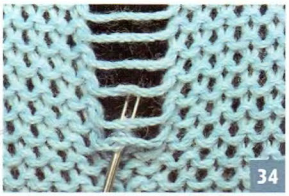
34

Поднимаем деккер вверх и захватываем ушко деккера крючком петлеуловителя (фото 35).

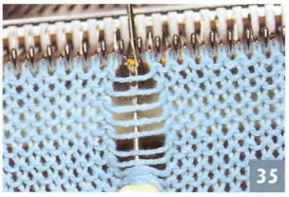
35

Тянем деккер теперь вниз, придерживая петлеуловитель. Крючок петлеуловителя автоматически входит в убежавшую петлю (фото 36-37).

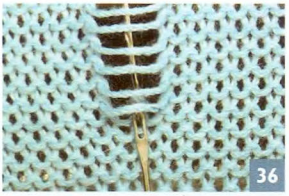
36

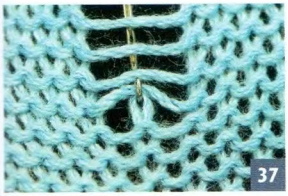

Заводим петлю за язычок петлеуловителя и захватываем протяжку крючком, протягиваем ее в петлю. Так, провязывая по очереди протяжки, поднимаем убежавшую петлю (фото 38).

Последнюю провязанную петлю вешаем на иглу машины (фото 39).

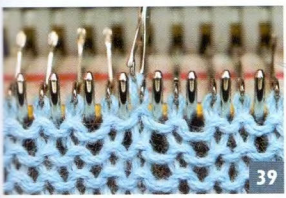

При поднятии петельный столбик, как правило, смещается в сторону. Чтобы исправить это, при помощи деккера смещаем столбик в нужную сторону (фото 40-41).

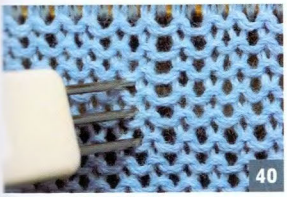

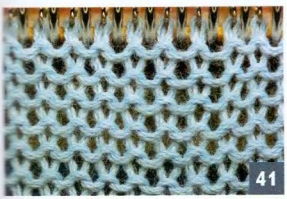

Если вы заметили убежавшую петлю слишком поздно и у вас над сброшенной петлей уже провязались нормальные петли, то такую «беглянку» мы будем поднимать уже после снятия полотна с машины.

Чтобы не было дальнейшего роспуска петли, фиксируем ее на английскую булавку (фото 42).

Для поднятия петли выкладываем снятое полотно лицевой стороной к себе. Подъем петли производим перед **ВТО** (фото 43).

В убежавшую петлю вводим петлеуловитель и поднимаем им петлю, провязывая им одну за другой протяжки (фото 44).

Оставляем непровязанной последнюю протяжку под точкой сброса петли. Перевешиваем булавку (фото 45-46).

Теперь нам необходимо ниткой с иголкой сформировать петлю в точке сброса. Для работы лучше взять вышивальную или гобеленовую иглу небольшого размера и диаметра с длинным ушком. Заправляем в иглу отрезок рабочей нити и вводим иглу в полотно под «барашки» петель с изнаночной стороны полотна, по диагонали к точке сброса (фото 47).

Вводим иглу в поднятую петлю (фото 48).

Затем вводим иглу в «ушки» от вышележащей петли (фото 49).

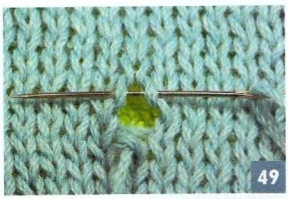

Вводим иглу в поднятую петлю и выводим на изнаночную сторону (фото 50).

Протягиваем иглу с нитью через «барашки» петель по диагонали от точки сброса (фото 51).

Вот так будет выглядеть место с исправленным браком по изнанке и лицу (фото 52-53).

Если у вас произошел сброс нескольких петель подряд, и они распустились на несколько рядов – такое полотно лучше перевязать. Если вы поднимаете убежавшую пет-

лю на узорном полотне, то необходимо при подъеме вывязывать поднимаемую петлю согласно схеме узора. При вязании ажурного рисунка часто происходи сброс петель в разных местах полотна. Если есть возможность аккуратно поднять убежавшие петли, то выполняем эту операцию после снятия полотна с машины. Если ажурный узор сложный и незаметно исправить брак не получается – такое полотно надо перевязывать.

При вязании из пушистой пряжи часто на полотне бывает такой брак, как не провязанные петли. В этом случае старая петля не провязывается, а вместо новой петли нитка ложиться ни иглу в виде накида.

Вязальщицы такой брак называют «непровяз» (фото 54).

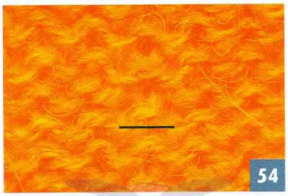

Если вы заметили «непровяз» вовремя, т. е. после него провязано не более **10 рядов**, то надо распустить петлю над «непровязом» и затем заново правильно поднять петлеуловителем петлю. Если «непровяз» замечен уже после снятия полотна с машины, и если их не один, а их несколько на полотне – такое полотно лучше перевязать.

Татьяна ДЁМИНА

ОБУЧЕНИЕ
на всех видах вязальных машин, индивидуальный подход, помощь в выборе вязальных машин

8-916-237-03-82
knit42@yandex.ru

Анастасия Яворская

Машинная вышивка:

- Картины в разных техниках, оформленные в мастерской.
- Предметы интерьера (подушки, салфетки, скатерти).
- Аксессуары для вечерних и свадебных нарядов (цветы объемные, броши, аппликации нашивные (имитация кружева), сумочки, подушки для колец).
- Разработка логотипов.

8-922-478-32-08
yav-anast@mail.ru

Вышитый

пейзаж

Светлана Королёва,
член Творческого союза профессиональных художников
8 929 611 25 73
svkoroleva@mail.ru

Техника вышивки лентами и по сей день очень популярна у рукодельниц, интерес к ней не ослабевает. Ведь она выгодно отличается от других видов вышивки тем, что позволяет делать **ОБЪЕМНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ,** очень реалистичное. Помимо всего прочего, эту вышивку можно много где применить: это и картины, и вышитые аксессуары — сумки, мешочки, броши, очешники и многое другое. Достаточно хоть немного уметь шить, и вы сможете сотворить массу нужных и полезных вещей, украшенных объемной вышивкой. А еще она превосходно сочетается с другими техниками — например, валянием, рисованием, вышивкой гладью и пр.

На страницах нашего журнала мы уже рассматривали множество вариантов цветочных композиций, а сегодня давайте поработаем над небольшой картиной-пейзажем.

Можно, конечно, вышить картину по принту, т.е. по ткани с напечатанным в типографии рисунком. Там достаточно подобрать ленты и нитки в соответствии с изображением и вышивать по рисунку, придавая элементам объем. Но сегодня у нас более сложный и более творческий подход – вышьем картину с «чистого листа». Давайте рассмотрим принцип такой работы на примере двух небольших пейзажей.

Первое – подбор ткани-основы. В одном случае я взяла простую мелкую канву «под рогожку» – там фон (ткань) практически не виден, он почти полностью покрыт рисунком, поэтому у меня не было необходимости – изображать небо. Во втором случае я взяла кусок белого габардина, условно разделила пополам и верхнюю часть покрыла голубой краской (применяла сильно разведенную водой краску для ткани).

Второй этап – работа достаточно трудоемкая: выполняем **НАСТИЛ** гладью, двигаясь либо от верхней средней линии вниз, либо снизу вверх, как вам будет удобно, но **ГЛАВНОЕ**, чтобы был плавный переход от более

темной нижней части к более светлой верхней. (В предыдущих работах, как вариант, мы применяли **ВАЛЯНИЕ**. Смотри «ЛЮБО ДЕЛО» №6/2013 «Дерево на поляне», №2/2015 «Пейзаж с березкой»). Это – трава, фон для вышивки. Здесь лучше использовать тонкие вышивальные нитки (шерсть, мулине), подобрав зелень минимум трех оттенков (фото 1).

1

Вышиваем достаточно длинными стежками, но обязательно разной длины, чтобы переход между рядами был плавным, «растворялся»… Именно на фото 3 это лучше получилось – там я вышивала нитью мулине в одно сложение, поверхность вышла гладкой и шелковистой (фото 2, 3).

Это все были общие этапы работы, подготовка фона. А вот теперь уже начинаются различия, в каждом пейзаже появляются свои особенности, свои детали.

В первом случае я вышила дерево с пышной кроной, которая раскинулась в верхней части картины (и избавила нас от изображения неба). Ствол дерева мы уже учились вышивать: стежки из туго скрученной коричневой ленты укладываем вертикально и достаточно плотно, без просветов. Формируем ствол необходимого размера и формы, потом можно, по мере необходимости, пройтись поверху кисточкой с коричневой краской, чуть подтонировав (фото 4).

Затем вышиваем листву, стараясь подобрать ленты разнообразных оттенков зеленого.

По линии середины вышиваем нитками пышный кустарник – французскими узелками с **3-5 навивами,** делать их посвободнее, сильно не затягивая, при этом в иглу вставляем сразу несколько нитей разных оттенков.

2

3

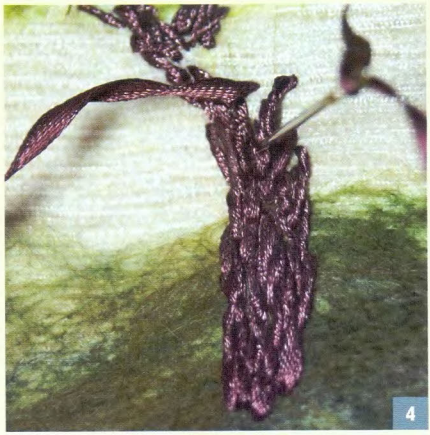
4

5

Во второй картине по средней линии я расположила изгородь с кустами роз. Причем для изгороди я выбрала необычное решение (может, не самое лучшее, но очень хотелось попробовать) – пришила натуральные тонкие веточки. Хотя можно вышить это и нитками, и скрученной лентой.

И, наконец, для переднего плана подбираем разноцветные узкие (шириной **1 - 2 - 3 мм)** ленты и нитки и смело предаемся фантазии – вышиваем буйство цветов и трав…

Здесь, как вариант, можно дополнительно воспользоваться еще и таким способом: из нитки(пряжи), например, зеленого или соломенного цвета крючком связать несколько простых воздушных цепочек и прикрепить их к вышивке – это будут некие колоски, которые, несомненно, разнообразят и оживят вышивку (фото 5).

Вот такие небольшие пейзажи можно добавить в свою домашнюю картинную галерею. Работы выполнены по одному принципу, но получились совершенно разными.

Вышивайте с удовольствием, пусть все у вас получится!

Учредители:
Головизнин К.В.
Пугачева С.Б.

Главный редактор:
Светлана Пугачева

Редактор:
Екатерина Варфаламеева

Дизайн и верстка:
Ирина Бобылева

Дети:
Аня Ганькина

Адрес редакции:
141362, Московская обл.
Сергиево-Посадский район
Пос. Заречный, 10-8

Тел. **+7-499-674-72-47**
+7-926-537-00-03

e-mail:
svetlana2006mos@mail.ru
svetlana2006mos@yandex.ru

Сайт журнала
www.lubo-delo.ru

По вопросам размещения рекламы тел.: 8-926-537-00-03

Отпечатано в типографии Гарант
142440, Россия, Московская область, Щелковский район, город Лосино-Петровский, поселок Горбуша д.1/8
Тел. +7 (495) 162-06-86

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-26327 от 24.11.06 г.

Интернет-партнер:
«Осинка.ру», ведущий интернет-журнал о моде и шитье
www.osinka.ru

Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письменного разрешения редакции

творческая мастерская
ЛЮБО ДЕЛО

Приглашаем всех желающих приобщиться к искусству вязания и создания собственных неповторимых коллекций

ШКОЛА МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ
- вязание на машинах
- обучение работе в программах KnittStyler и DK-7
- конструирование и моделирование трикотажных изделий
- технология изготовления трикотажных изделий
- разработка моделей с описанием последовательности изготовления

Руководитель Татьяна Дёмина, тел. **+7 916 237 03 82**

РУЧНОЕ ВЯЗАНИЕ И РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ РУКОДЕЛИЯ
- обучение вязанию крючком и на спицах
- плетение на коклюшках
- роспись на трикотаже, батик
- шёлковая флористика
- изготовление украшений и аксессуаров

Руководитель Ольга Свиридова, тел. **+7 915 209 29 10**

Специалисты журнала «Любо Дело» поделятся с вами секретами мастерства!

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ И ТЕРМИНЫ

МАШИННОЕ ВЯЗАНИЕ

ЗИ - Задняя (основная) Игольница
ПИ - Передняя (приставка) Игольница
ЗНП - Заднее Нерабочее Положение иглы (А)
РП - Рабочее Положение иглы (В)
ПРП - Переднее Рабочее Положение иглы (С)
ПНП - Переднее Нерабочее Положение иглы (D)
ЧВ - Частичное Вязание
1 игольный шаг - расстояние между двумя соседними иглами
НВ - Направление Вязания
200 р. - уровень полотна в рядах
0→40 н. - кол-во петель/игл в ряду от 0 (вправо)
+4х1*8 - прибавить 4 раза по 1 петле в каждом 8-м ряду (сокращенная запись)



петельная проба

СХЕМЫ ДЛЯ МАШИННОГО ВЯЗАНИЯ

- позиция игл на ЗИ (слева направо): 2 иглы в ЗНП, 2 иглы в РП, 2 иглы в ПРП, 2 иглы в ПНП

- убавить 1 петлю влево, т.е. деккером снять петлю с правой иглы и навесить на соседнюю левую иглу; освободившаяся игла задвигается в ЗНП

- прибавить 1 петлю, т.е. деккером или крючком поддеть верхнюю полупетлю нижележащего ряда и навесить на крайнюю свободную иглу

- игла в ЗНП - на полотне образуется свободная протяжка (вертикальная мережка)

- изнаночная петля

- пресс (TUCK) - игла в ПРП и на ней образуются накиды рабочей нитью

Пряжа
из Троицка
www.troitskwool.com
Классическая
пряжа
+7 (495) 850 18 48
+7 (495) 851 40 81